




Maximus Zero Turn

MZ546 / MZ606

MZ548 / MZ548 (TYPE 1)

MZ608 / MZ608 (TYPE 1)

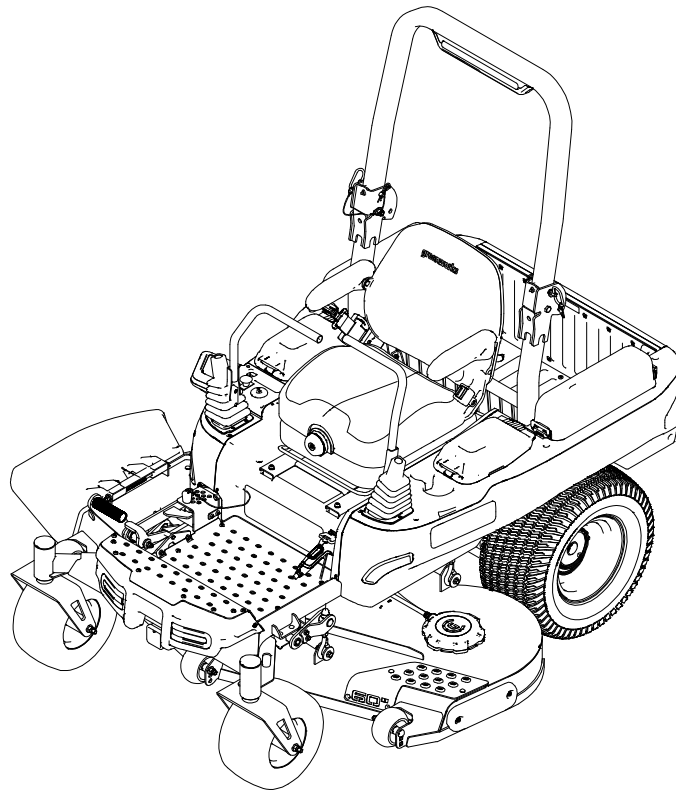

Parts Manual with torque specifications

TOLL-FREE HELPLINE: 1-855-345-3934

www.greenworkstools.com

 Read all safety rules and instructions carefully before operating this tool.

CONTENTS

LABELS

LABELS-WARNING/SAFETY	15
LABELS-BRAND/MODEL	16
LABELS-FUNCTION	17

BODY AND STRUCTURES

FRAME ASSEMBLY	21
GUARDS AND PROTECTIVE PARTS	28
ROPS ASSEMBLY	29

ELECTRICAL SYSTEM

BATTERY AND CHARGER PARTS	31
CONTROLLERS AND BOX PARTS	32
WIRE HARNESS	33
SWITCHES & METER PARTS	35
LIGHTS PARTS	39

DECK SYSTEM

DECK, MOTORS, BLADES PARTS	41
DECK COMPONENTS	42
DECKLIFT ASSEMBLY	45

DRIVE SYSTEM

WHEELS ASSEMBLY	51
FRONT CASTER ASSEMBLY	52
DRIVE MOTOR AND TRANSMISSION PARTS	55

OPERATOR SYSTEM

SEAT AND MOUNT PARTS	61
CONTROL ARM ASSEMBLY	63
CONTROL ARM RH ASSEMBLY	64
CONTROL ARM LH ASSEMBLY	65

NOTE: ILLUSTRATIONS MAY OR MAY NOT REPRESENT THE ACTUAL ASSEMBLIES AND IT IS NOT RECOMMENDED TO USE THIS MANUAL AS A GUIDE TO ASSEMBLE OR DISASSEMBLE THE MOWER.

[illegible]

CAUTION: To reduce the risk of injury or electric shock, do not remove cover. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel. Do not stare at the operation lamp. Do not open or remove safety shields while cutting blade is running. Do not operate this machine unless you are trained. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) if interference is found to be coming from this device, the user must take the following steps to correct the interference that may cause undesired operation.

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de blessure ou de choc électrique, ne pas retirer le couvercle. Aucune pièce réparable par l'utilisateur ne se trouve à l'intérieur. Consultez l'opérateur à personnel qualifié pour toute réparation. Ne pas regarder directement la lampe pendant le fonctionnement. Ne pas ouvrir ni retirer les écrans de sécurité lorsque la lame de coupe est en fonctionnement. Ne pas ouvrir ni retirer les protections de sécurité pendant que la lame de coupe est en fonctionnement. Ne pas utiliser cette machine à moins que vous ne soyez formé. Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles de la FCC. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil peut ne pas provoquer d'interférence malveillante, et (2) si une interférence est constatée provenir de cet appareil, l'utilisateur devra prendre les mesures suivantes pour corriger l'interférence qui peut causer des perturbations indésirables.

AVVERTISSEMENT: Para reducir el riesgo de lesión o de choque eléctrico, no retire la cubierta. No hay piezas de repuesto en el interior que el usuario pueda reparar. Consulte a un personal calificado para realizar la reparación. No mire hacia la lámpara cuando esta se encuentre en funcionamiento. No abra ni retire los protectores de seguridad mientras la cuchilla de corte está en funcionamiento. No opere esta máquina a menos que usted esté capacitado. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación es sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo puede no causar la interferencia dañosa y (2) si se detecta que proviene de este dispositivo la interferencia dañosa, el usuario deberá tomar las medidas siguientes para corregir la interferencia que puede causar las perturbaciones indeseadas.

AVVERTISSEMENT: Cancer Reproductive - This device complies with Part 15 of the FCC's Rules. This device is authorized for use only if the user agrees to accept the responsibility for any interference that this device may cause. For more information, please visit www.FCC.gov.

AVERTISSEMENT: Cancer et troubles de la reproduction - un www.PBSWarnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT: Cáncer y Daño Reproductivo - www.PBSWarnings.ca.gov.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Atención: Los y las titulares de cuentas de instituciones para el caso de **no ser un titular individual** (esto quiere decir que los beneficiarios para reducir el riesgo de la Junta General son personas jurídicas), no se exponen al riesgo de **no tener** la capacidad legal para ejercer los derechos de voto en las juntas de accionistas. En el caso de **no tener** la capacidad legal para ejercer los derechos de voto en las juntas de accionistas, se debe indicar en el apartado de "datos de identificación" de la ficha de identificación de la Junta General, el nombre de la persona jurídica que ejerce los derechos de voto en las juntas de accionistas, el porcentaje de participación en el capital social y el porcentaje de voto en las juntas de accionistas. En el caso de **no tener** la capacidad legal para ejercer los derechos de voto en las juntas de accionistas, se debe indicar en el apartado de "datos de identificación" de la ficha de identificación de la Junta General, el nombre de la persona jurídica que ejerce los derechos de voto en las juntas de accionistas, el porcentaje de participación en el capital social y el porcentaje de voto en las juntas de accionistas. En el caso de **no tener** la capacidad legal para ejercer los derechos de voto en las juntas de accionistas, se debe indicar en el apartado de "datos de identificación" de la ficha de identificación de la Junta General, el nombre de la persona jurídica que ejerce los derechos de voto en las juntas de accionistas, el porcentaje de participación en el capital social y el porcentaje de voto en las juntas de accionistas.

[illegible][illegible][illegible]

⚠ DANGER

- Never pull the neutral bypass lever outside when the machine is working on the slope!
- Never drive mower with the neutral bypass knob working!



▲ PELIGRO

- Ne tirez jamais le levier de dérivation du point mort vers l'extérieur lorsque la machine travaille sur une pente !
- Ne conduisez jamais la tondeuse lorsque

greenworks
 ROPS MODEL: C116085-00
 FOR USE ON greenworks'S PRODUCT
 REFERENCE MASS: 1433BS/650 kg
 IN CONFORMANCE WITH ISO 21299:2009 FOR ENERGY
 ABSORBING ROPS REQUIREMENTS
 GREENWORKS TN MFG, LLC
 5320 E Morris Blvd, Morristown, TN, USA, Zip Code: 37813

Rev3.0

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
15-01	R0208479-00	Warning Label, MaximusZ	1
15-02	R0209658-00	Warning Label, Vehicle	1
15-03	R0202922-00	Warning Label, No Standing	4
15-04	R0208469-00	Warning Label, Keep H/F Away	1
15-05	R0208485-00	Warning Label, 60V, English/French, LB6042/CH60LV00	1
	R0208564-00	Warning Label, 80V, English/French, BAB742/CH80LV00	1
	R0209309-00	Warning Label, 80V, English/French, LB8080/CH80LV00	1
	R0209563-00	Warning Label, 82V, English/French, 82BD800/WC181	1
15-06	R0208486-00	Warning Label, 60V, Spanish, LB6042/CH60LV00	1
	R0208565-00	Warning Label, 80V, Spanish, BAB742/CH80LV00	1
	R0209310-00	Warning Label, 80V, Spanish, LB8080/CH80LV00	1
	R0209564-00	Warning Label, 82V, Spanish, 82BD800/WC181	1
15-07	R0208487-00	Warning Label, Function, 200lbs/90kg	1
15-08	R0208488-00	Warning Label, Function, 100lbs/45kg	1
15-09	R0208474-00	Warning Label, Neutral Bypass Lever, English	1
15-10	R0208475-00	Warning Label, Neutral Bypass Lever, French	1
15-11	R0208512-00	Warning Label, ROPS, 60V	1
	R0209263-00	Warning Label, ROPS, 80V/82V	1

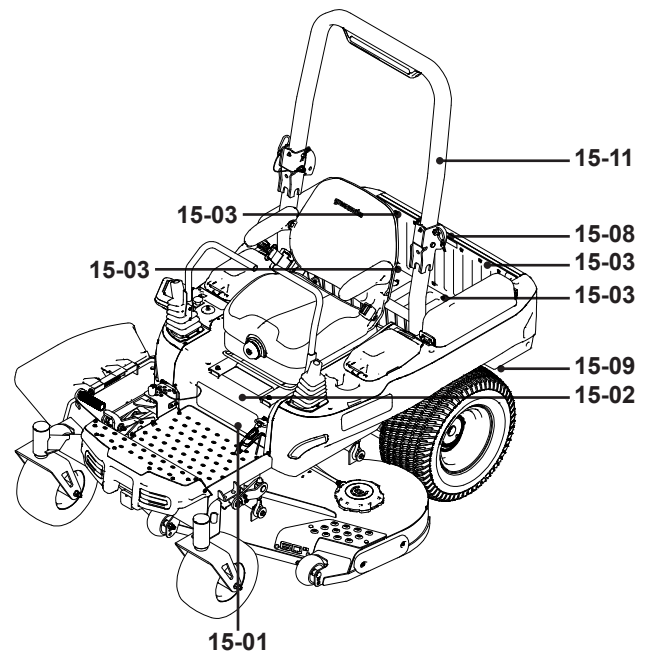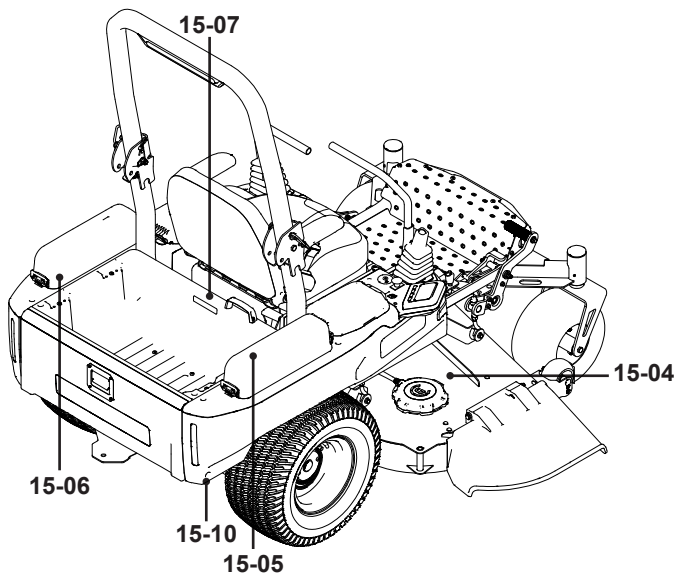

LABELS-BRAND/MODEL



16-01



16-02



16-03 R0208490-00



16-03 R0208569-00



16-03 R0209308-00



16-03 R0209264-00





16-03 R0209565-00



16-03 R0209311-00


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
16-01	R0208480-00	Label, Greenworks, 455.5×82	1
16-02	R0208482-00	Label, Greenworks, 249×76	2
16-03	R0208490-00	Data Label, Model MZ546	1
	R0208569-00	Data Label, Model MZ606	1
	R0209308-00	Data Label, Model MZ548	1
	R0209264-00	Data Label, Model MZ548 (TYPE 1)	1
	R0209565-00	Data Label, Model MZ608	1
	R0209311-00	Data Label, Model MZ608 (TYPE 1)	1

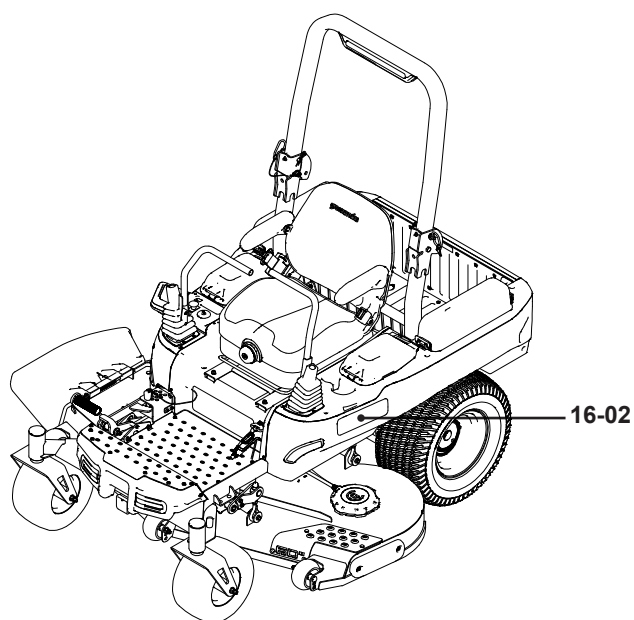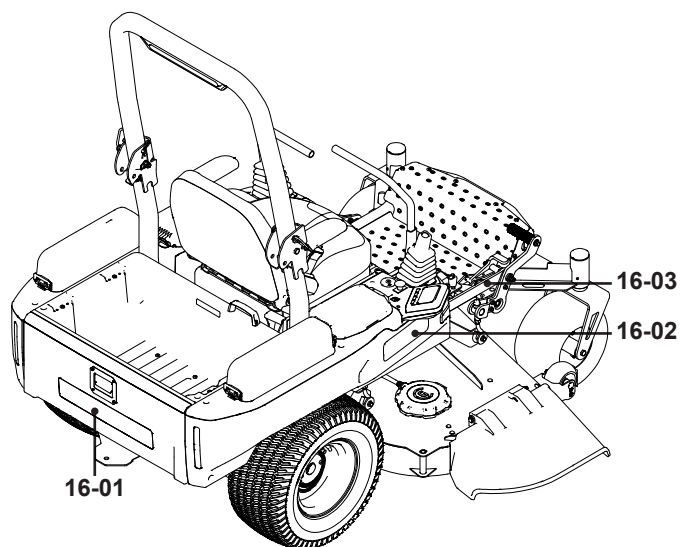

LABELS-FUNCTION




17-01

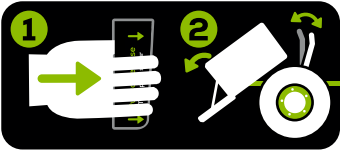

17-02



17-03

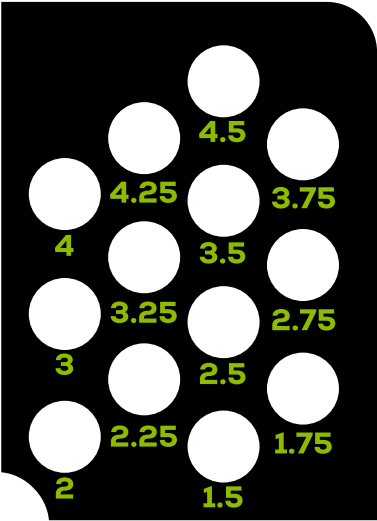

17-04



17-05



17-06 R0208481-00



17-06 R0208505-00





17-06 R0209562-00




17-07

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
17-01	R0208476-00	Label, SN	1
17-02	R0208484-00	Label, Dump Feature	1
17-03	R0208491-00	Label, Pull To Release	1
17-04	R0208492-00	Label, Deck Height	1
17-05	R0208471-00	Label, Key	1
17-06	R0208481-00	Label, 60V	2
	R0208505-00	Label, 80V	2
	R0209562-00	Label, 82V	2
17-07	R0208489-00	Label, ETO	1

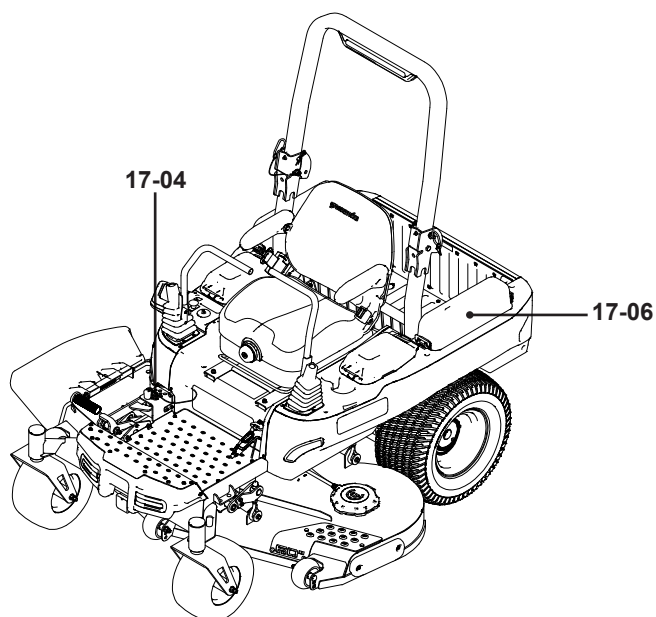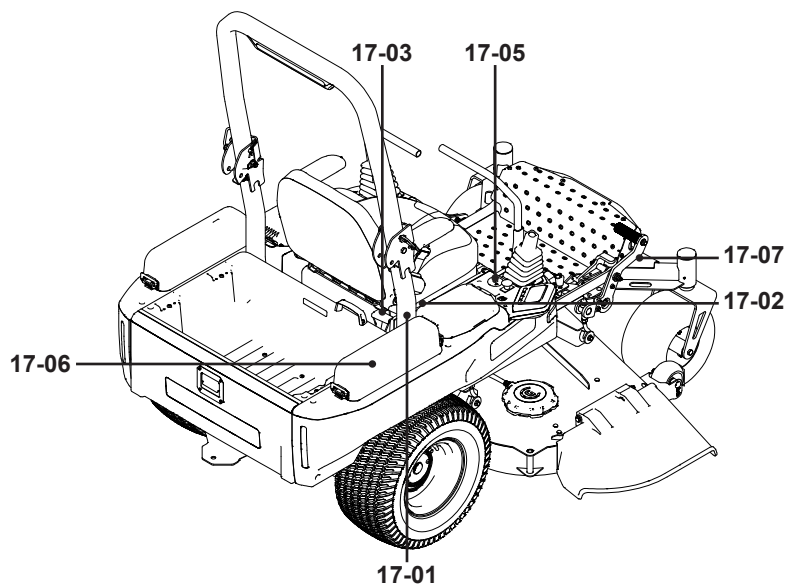


FRAME

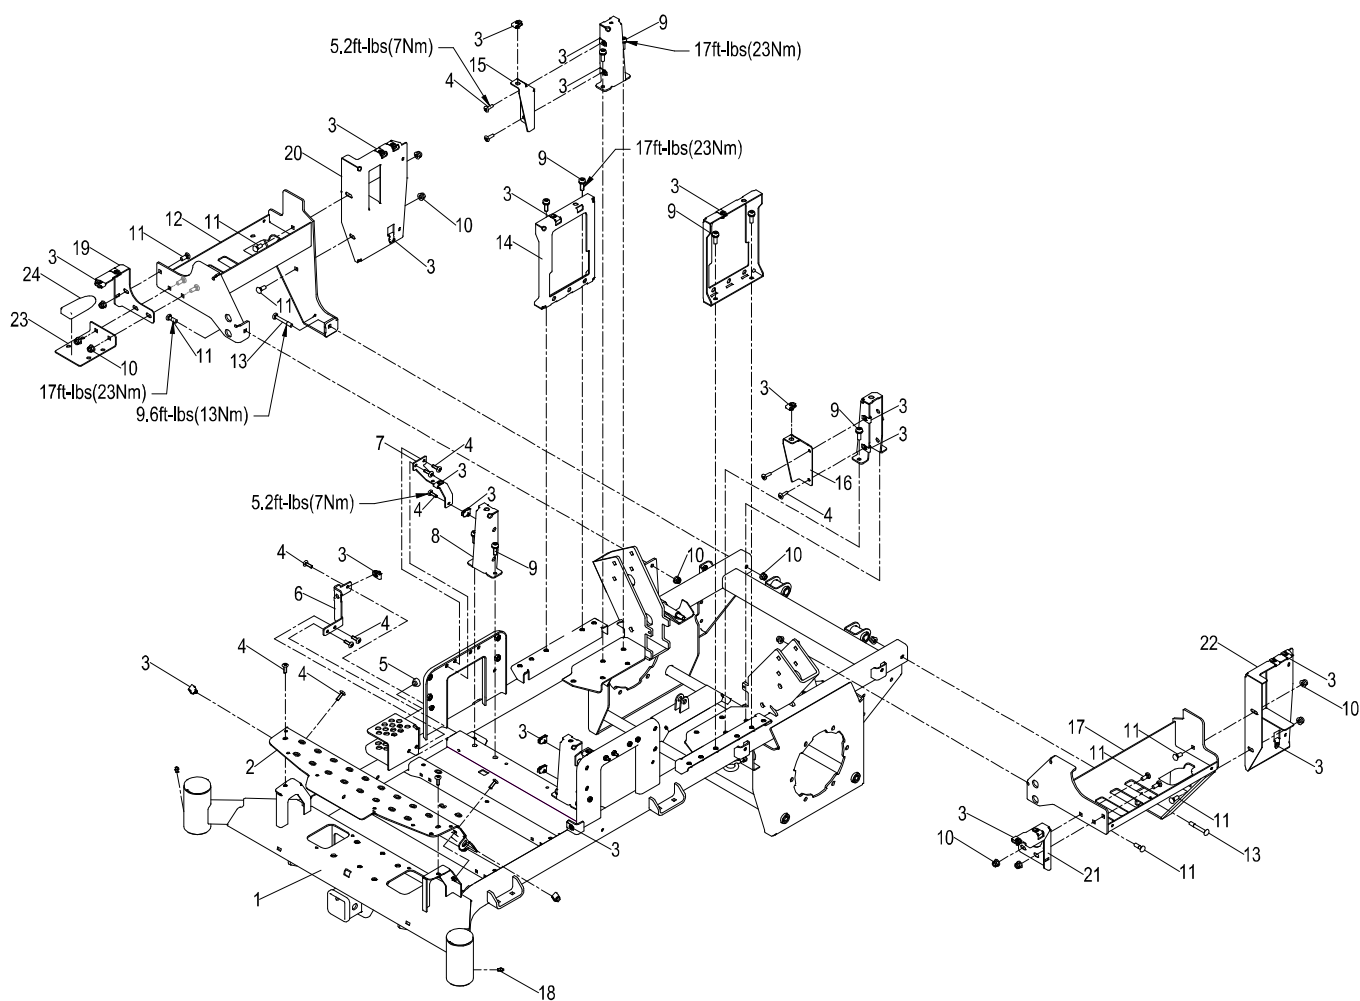


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
21-01	R0208195-00	Main Frame Weldment ■	1
21-02	R0208196-00	Front Beam	1
21-03	R0201314-00	Nut, Clip-On M6	28
21-04	R0201376-00	Screw, Torx T30 M6×20	17
21-05	R0200377-00	Rubber Bumper	1
21-06	R0208198-00	Fixed Plate	1
21-07	R0208199-00	Subplate	2
21-08	R0208200-00	Front Baffle Support	4
21-09	R0205184-00	Socket Raised Head Screw With Collar, M8×25	12
21-10	R0200496-00	Locking Flange Nut, M8 (60V/80V)	12
		Locking Flange Nut, M8 (82V)	13
21-11	R0200527-00	Carriage Bolt, M8×25 (60V/80V)	10
		Carriage Bolt, M8×25 (82V)	11
21-12	R0209460-00	Baffle Bracket, Right	1
21-13	R0201547-00	Carriage Bolt, M8×55	2
21-14	R0208314-00	Support Bracket	2
21-15	R0208311-00	Fixed Bracket	1
21-16	R0208312-00	Fixed Bracket	1
21-17	R0209459-00	Baffle Bracket, Left	1
21-18	R0200684-00	Grease Zerk Fitting, M6	2
21-19	R0209462-00	Right connecting plate, Front	1
21-20	R0209464-00	Right connecting plate, Rear	1
21-21	R0209461-00	Left connecting plate, Front	1
21-22	R0209463-00	Left connecting plate, Rear	1
21-23	R0208317-00	Right connecting plate (82V)	1
21-24	R0103185-00	Antenna (82V)	1

FRAME

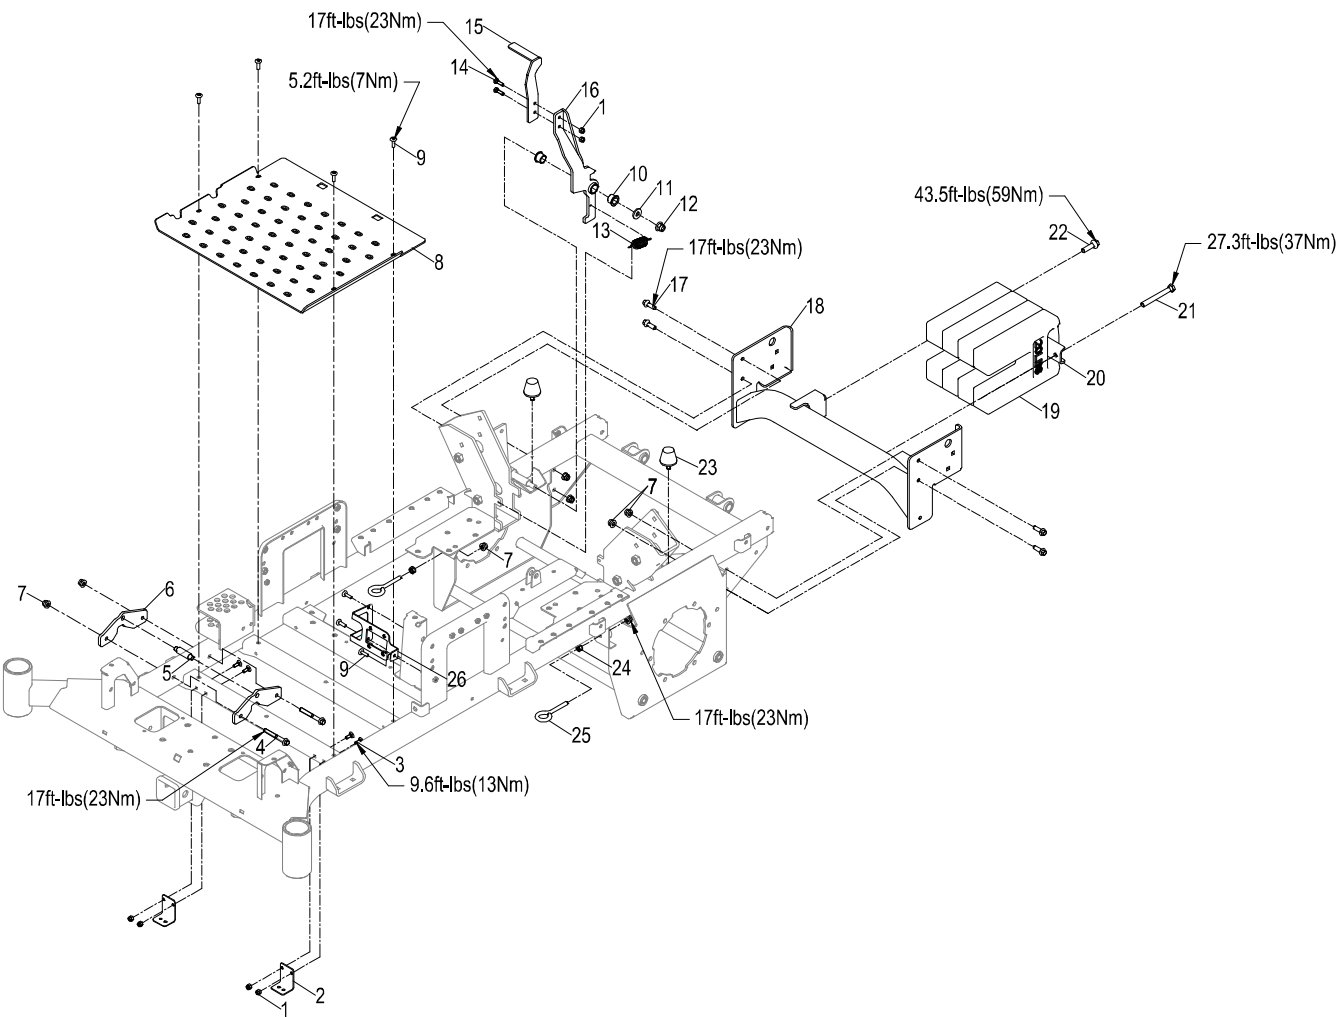


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
21-01	R0200518-00	Locking Nut, M6	6
21-02	R0208313-00	Fixed Plate	2
21-03	R0202300-00	Carriage Bolt, M6×16	4
21-04	R0200510-00	Bolt, Flange M8×65	2
21-05	R0208416-00	Rotating Shaft	1
21-06	R0208417-00	Fixed Plate	2
21-07	R0200496-00	Locking Flange Nut, M8	8
21-08	R0208418-00	Foot Pedal	1
21-09	R0201376-00	Screw, Torx T30 M6×20	7
21-10	R0205215-00	Shaft Collar	2
21-11	R0205104-00	Washer	1
21-12	R0200521-00	Locking Flange Nut, M10	1
21-13	R0208209-00	Spring	1
21-14	R0200384-00	Bolt, Hex M6×20	2
21-15	R0208208-00	Switch Handle	1
21-16	R0208319-00	Fixed Seat, Switch Handle	1
21-17	R0200398-00	Bolt, Hex M8×25	4
21-18	R0208674-00	Bracket Weldment	1
21-19	R0208675-00	Balancing Weight	4
21-20	R0208673-00	Retaining Plate	1
21-21	R0201450-00	Bolt, Flange M10×80	1
21-22	R0200501-00	Bolt, M10×25	1
21-23	R0200710-00	Rubber Bumper	2
21-24	R0200513-00	Nut, M8	2
21-25	R0208206-00	Hook	2
21-26	R0208207-00	Fixed Bracket	1

GUARDS AND PROTECTIVE PARTS

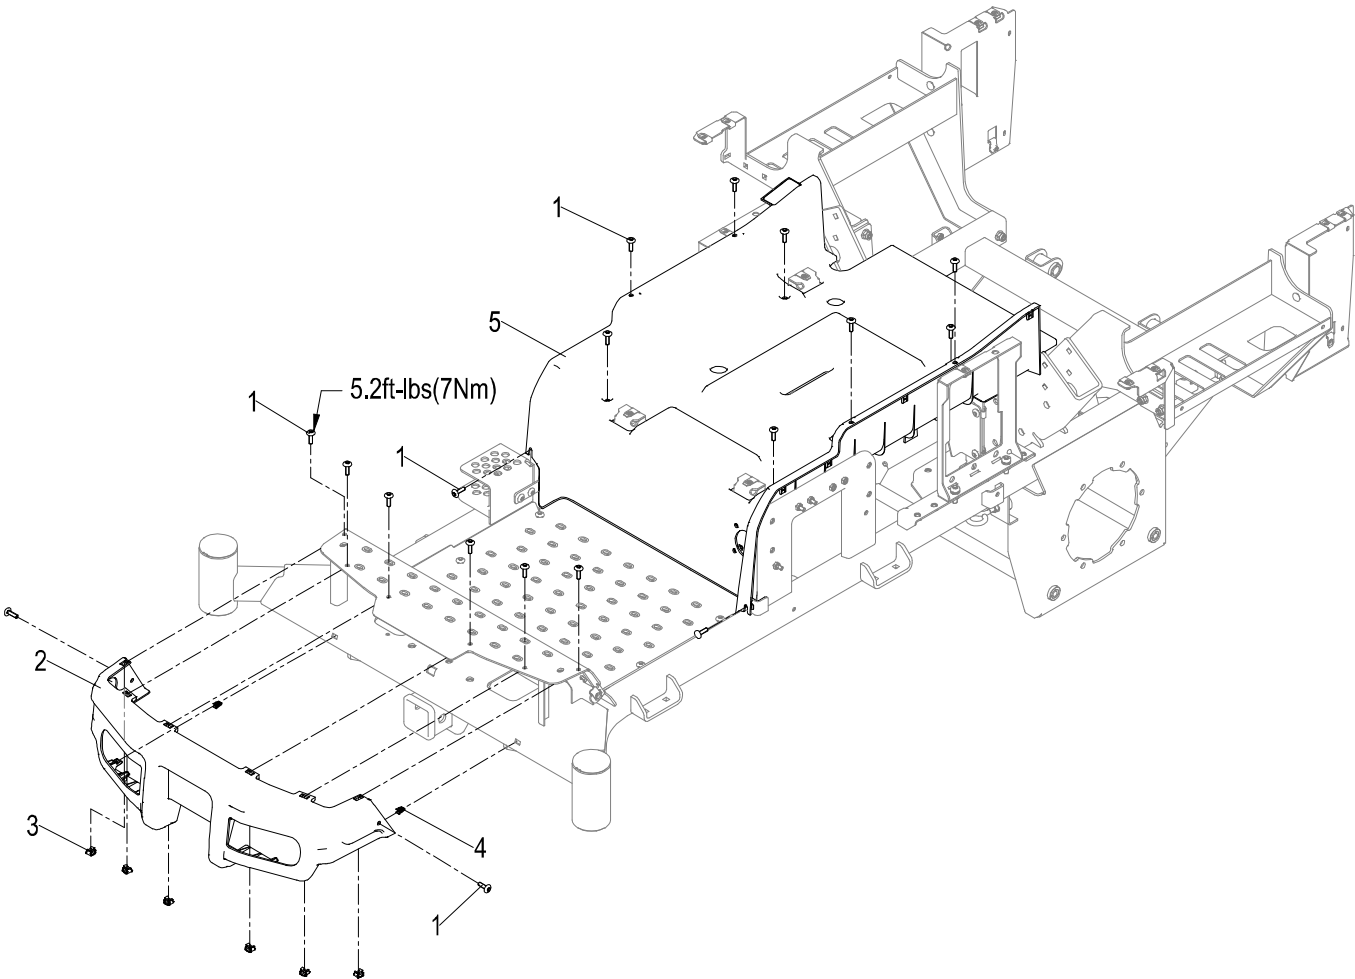


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
28-01	R0201376-00	Screw, Torx T30 M6×20	18
28-02	R0208331-00	Front Coverplate	1
28-03	R0208212-00	Nut, Clip-On M6	6
28-04	R0202010-00	Trim Clip	2
28-05	R0208213-00	Coverplate	1

GUARDS AND PROTECTIVE PARTS

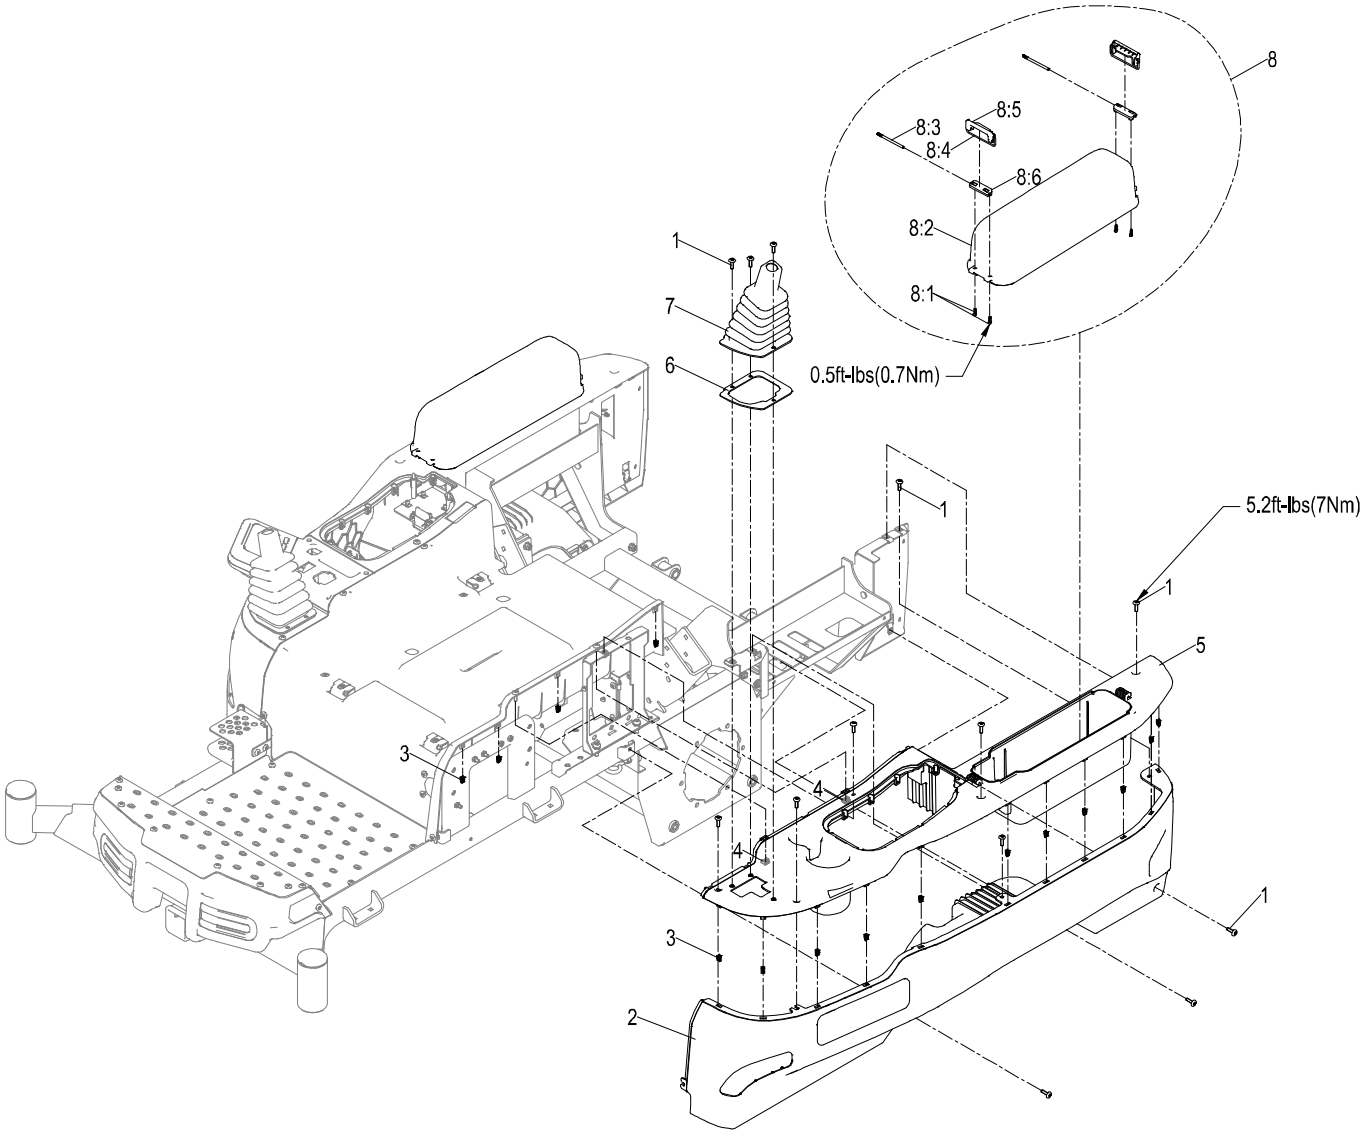


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
28-01	R0201376-00	Screw, Torx T30 M6×20	13
28-02	R0208214-00	Left Guard	1
28-03	R0202010-00	Trim Clip	15
28-04	R0208212-00	Nut, Clip-On M6	2
28-05	R0208215-00	Left Decorative Cover	1
28-06	R0209437-00	Fixed Plate	1
28-07	R0208217-00	Suspension Bellow, Left	1
28-08	R0208361-00	Battery Pack Cover, Battery	2
8:1	R0203426-00	Screw, Torx T20 ST4×16	4
8:2	R0208218-00	Battery Pack Cover	1
8:3	R0205430-00	Rotating Shaft	2
8:4	R0208219-00	Steel Wire, U Type	2
8:5	R0208220-00	Buckle	2
8:6	R0208221-00	Fixed Seat	2

GUARDS AND PROTECTIVE PARTS

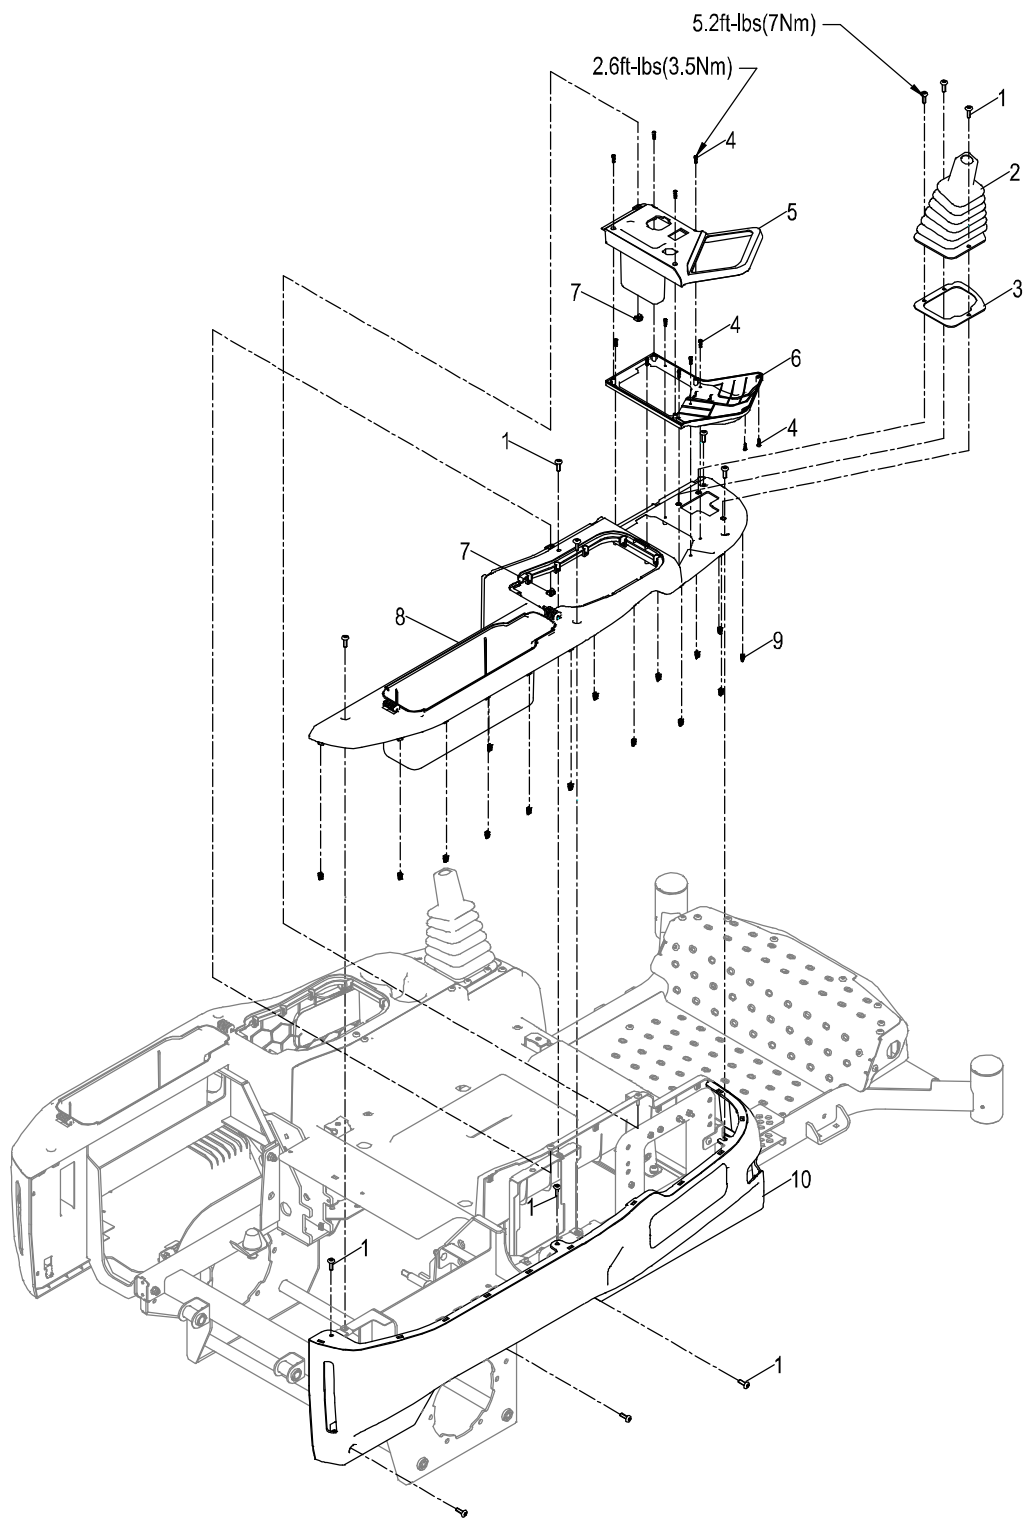


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
28-01	R0201376-00	Screw, Torx T30 M6×20	13
28-02	R0208222-00	Suspension Bellow, Right	1
28-03	R0209437-00	Fixed Plate	1
28-04	R0203426-00	Screw, Torx T20 ST4×16	12
28-05	R0208223-00	Upper Guard, LCD Dashboard	1
28-06	R0208224-00	Lower Guard, LCD Dashboard	1
28-07	R0208212-00	Nut, Clip-On M6	2
28-08	R0208225-00	Right Decorative Cover	1
28-09	R0202010-00	Trim Clip	15
28-10	R0208226-00	Right Guard	1

GUARDS AND PROTECTIVE PARTS

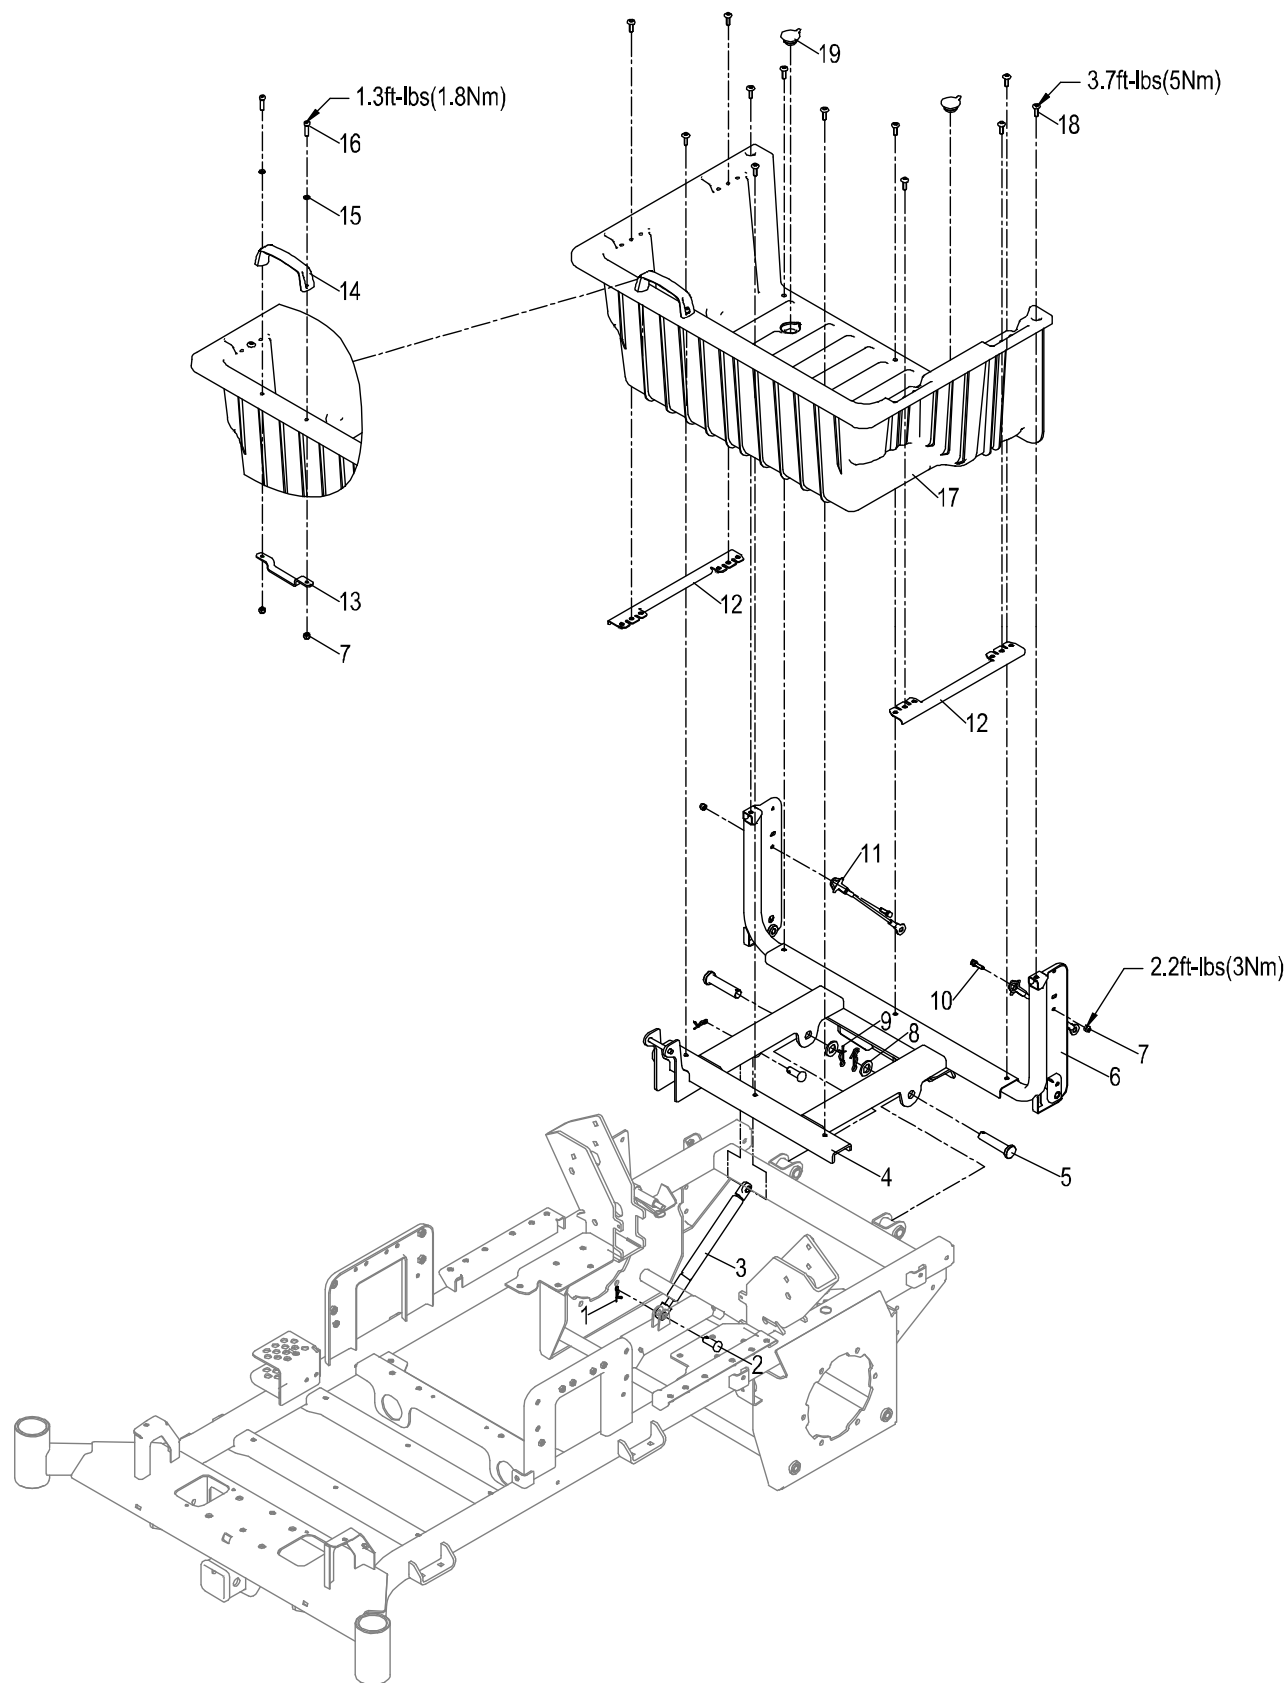


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
28-01	R0201398-00	Pin	1
28-02	R0202229-00	Pin Shaft	2
28-03	R0208230-00	Gas Spring	1
28-04	R0208231-00	Fixed Bracket Weldment, Bucket	1
28-05	R0205142-00	Lock Pin	2
28-06	R0208232-00	Support Weldment, Bucket	1
28-07	R0200518-00	Locking Nut, M6	4
28-08	R0201475-00	Plain Washer	2
28-09	R0203184-00	Pin	2
28-10	R0208233-00	Connecting Shaft	2
28-11	R0208234-00	Steel Wire, Bucket	2
28-12	R0208235-00	Rear Support Weldment, Bucket	2
28-13	R0208236-00	Stiffening Plate	1
28-14	R0208419-00	Handle, Bucket	1
28-15	RA32222688	Plain Washers, Φ6	2
28-16	R0201415-00	Socket Head Cap Screw, M6×25	2
28-17	R0208237-00	Bucket	1
28-18	R0201376-00	Screw, Torx T30 M6×20	12
28-19	R0208238-00	Rubber Cap	2

GUARDS AND PROTECTIVE PARTS

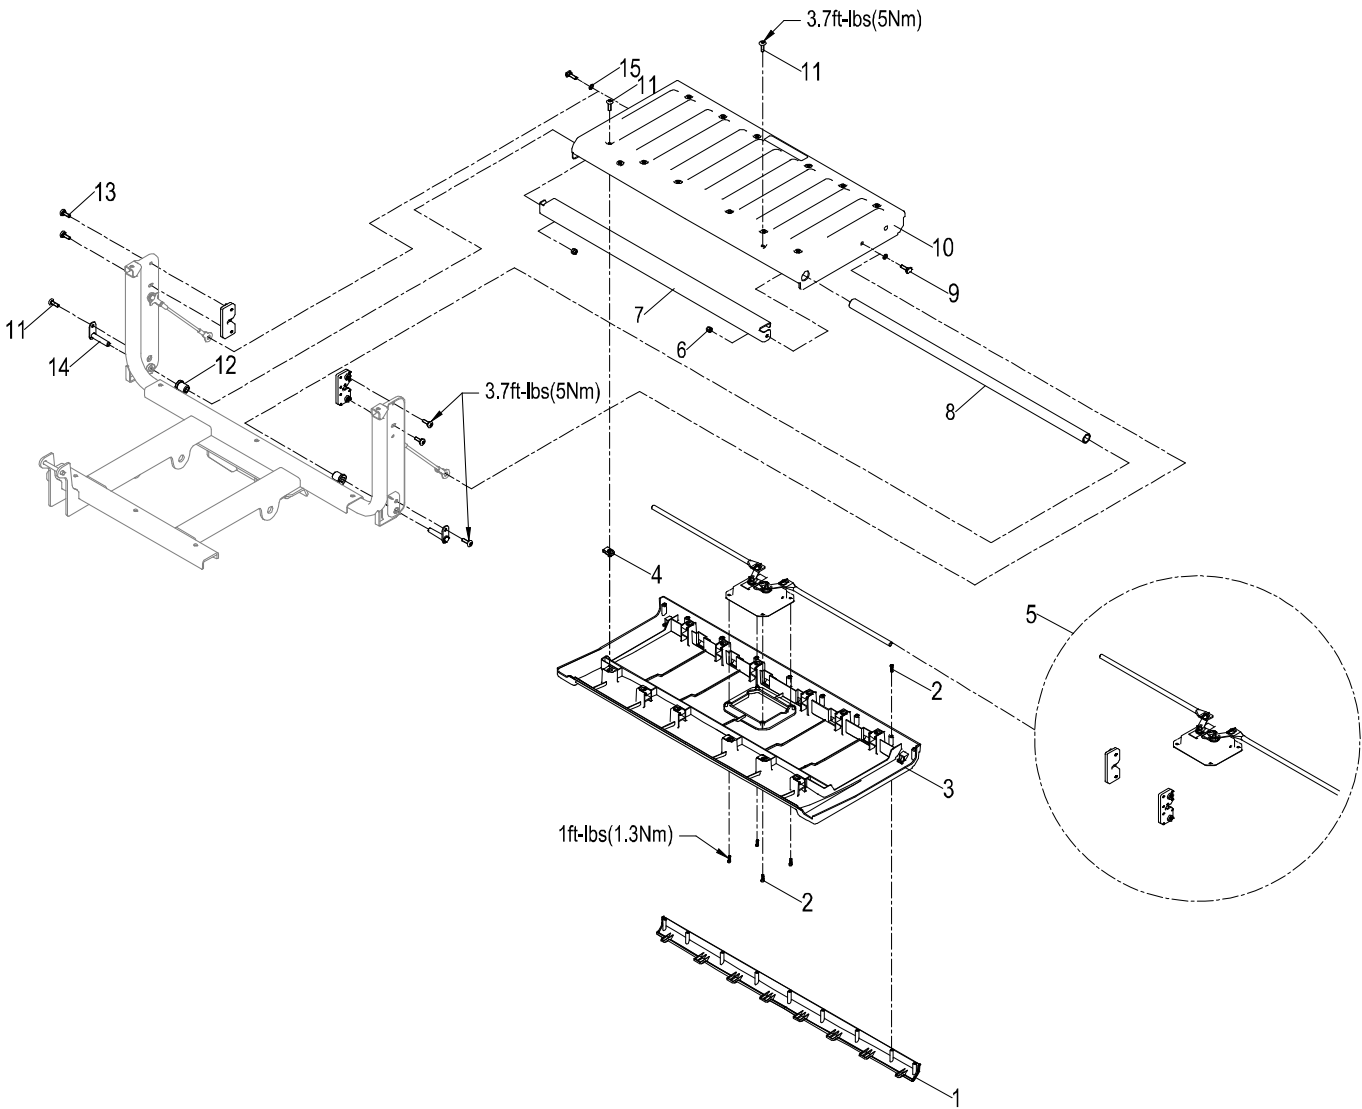


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
28-01	R0208263-00	Decorative Plate	1
28-02	R0203426-00	Screw, Torx T20 ST4×16	13
28-03	R0208264-00	Rear Guard	1
28-04	R0201314-00	Nut, Clip-On M6	12
28-05	R0208265-00	Safety Lock Assembly	1
28-06	R0200518-00	Locking Nut, M6	2
28-07	R0208266-00	Stiffening Plate	1
28-08	R0208267-00	Casing	1
28-09	R0208233-00	Connecting Shaft	2
28-10	R0208268-00	Front Guard	1
28-11	R0201376-00	Screw, Torx T30 M6×20	16
28-12	R0208269-00	Nylon Sleeve	2
28-13	R0201279-00	Screw With Washers, Torx T30 M6×20	4
28-14	R0208270-00	Rotating Shaft Weldment	2
28-15	R0200547-00	Plain Washers, Φ6	2

ROPS

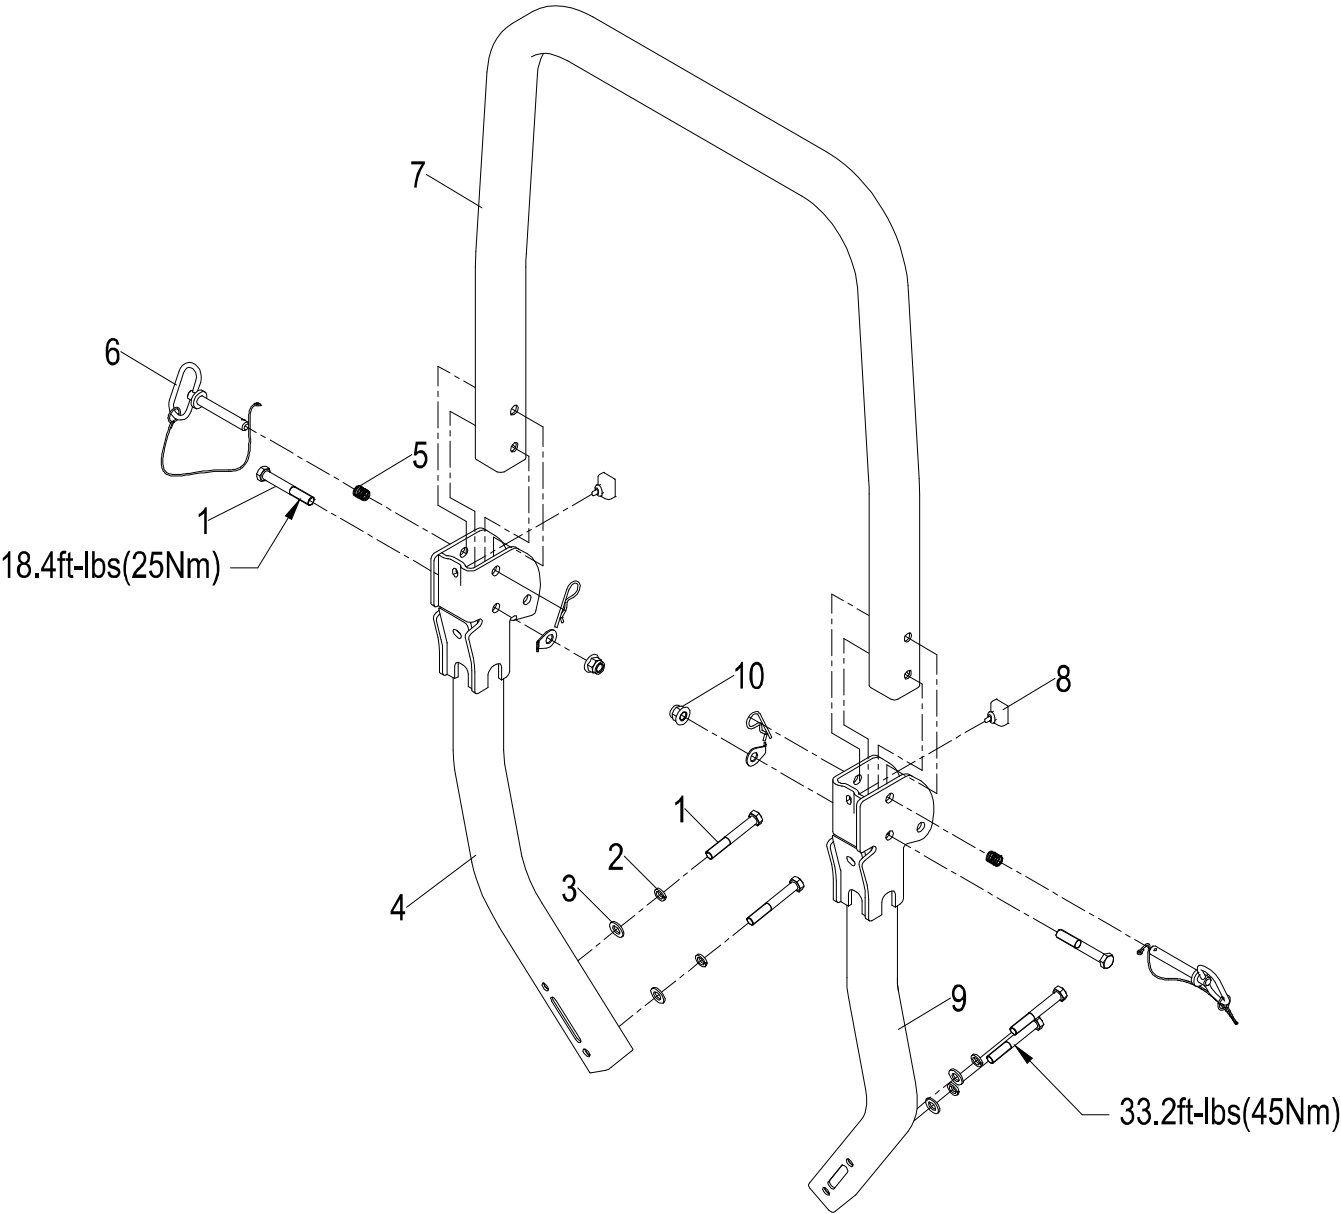


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
29-1	R0205193-00	Bolt, Hex M12×85	6
29-2	R0208227-00	Spring Washer, Φ12	4
29-3	R0200543-00	Plain Washer, Φ12	4
29-4	R0208228-00	Lower Pipe Assembly, Right, ROPS	1
29-5	R0200402-00	Spring	2
29-6	R0205131-00	Pin Assembly	2
29-7	R0205105-00	Upper Pipe, ROPS	1
29-8	R0205117-00	Rubber Block	2
29-9	R0208229-00	Lower Pipe Assembly, Left, ROPS	1
29-10	R0200369-00	Locking Flange Nut, M12	2

BATTERY AND CHARGER

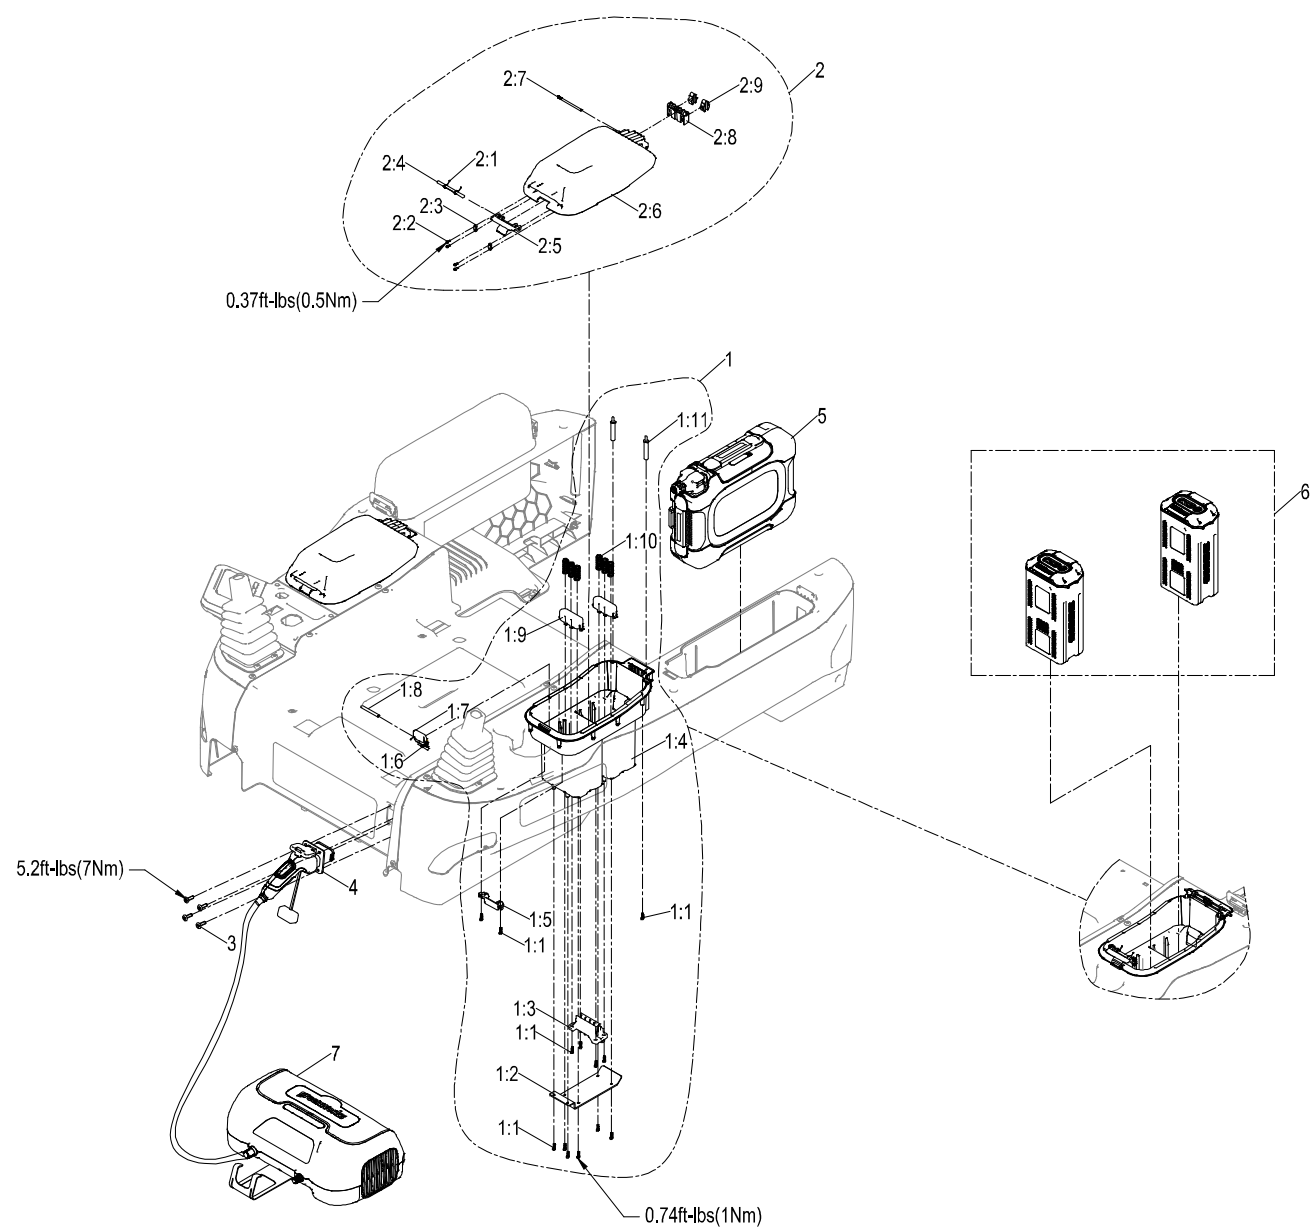

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
31-01	R0208388-00	Battery Pack Assembly 60V, Small Battery	2
	R0208624-00	Battery Pack Assembly 80V/82V, Small Battery	2
1:1	R0203426-00	Screw, Torx T20 ST4×16	24
1:2	R0208337-00	Support Plate, Small Battery	1
1:3	R0208272-00	Terminal Retaining Plate	1
1:4	R0208274-00	Battery Pack Component, 60V	1
	R0208579-00	Battery Pack Component, 80V/82V	1
1:5	R0206560-00	Plate, Release Button	2
1:6	R0202672-00	Torsional Spring	2
1:7	R0203174-00	Battery Release Button	2
1:8	R0202657-00	Axial	2
1:9	R0203287-00	Spring Base	2
1:10	R0202671-00	Reset Spring	6
1:11	R0207202-00	Damper	2
31-02	R0208363-00	Battery Pack Cover, Small Battery	2
2:1	R0202672-00	Torsional Spring	1
2:2	R0208420-00	Phillips, ST2.9×8	4
2:3	R0206772-00	Switch Panel	2
2:4	R0208421-00	Pin Shaft	1
2:5	R0209438-00	Trigger	1
2:6	R0208353-00	Cover Plate	1
2:7	R0208422-00	Rotating Shaft	1
2:8	R0208354-00	Fixed Seat	1
2:9	R0208423-00	Shrapnel	2
31-03	R0201376-00	Screw, Torx T30 M6×20	4
31-04	R0208112-00	Charge Socket (60V)	1
	R0208152-00	Charge Socket (80V/82V)	1
31-05		GW Battery, Large ●	2
31-06		GW Battery, Small ●	4
31-07		GW Charger ●	1


CONTROLLERS AND BOX

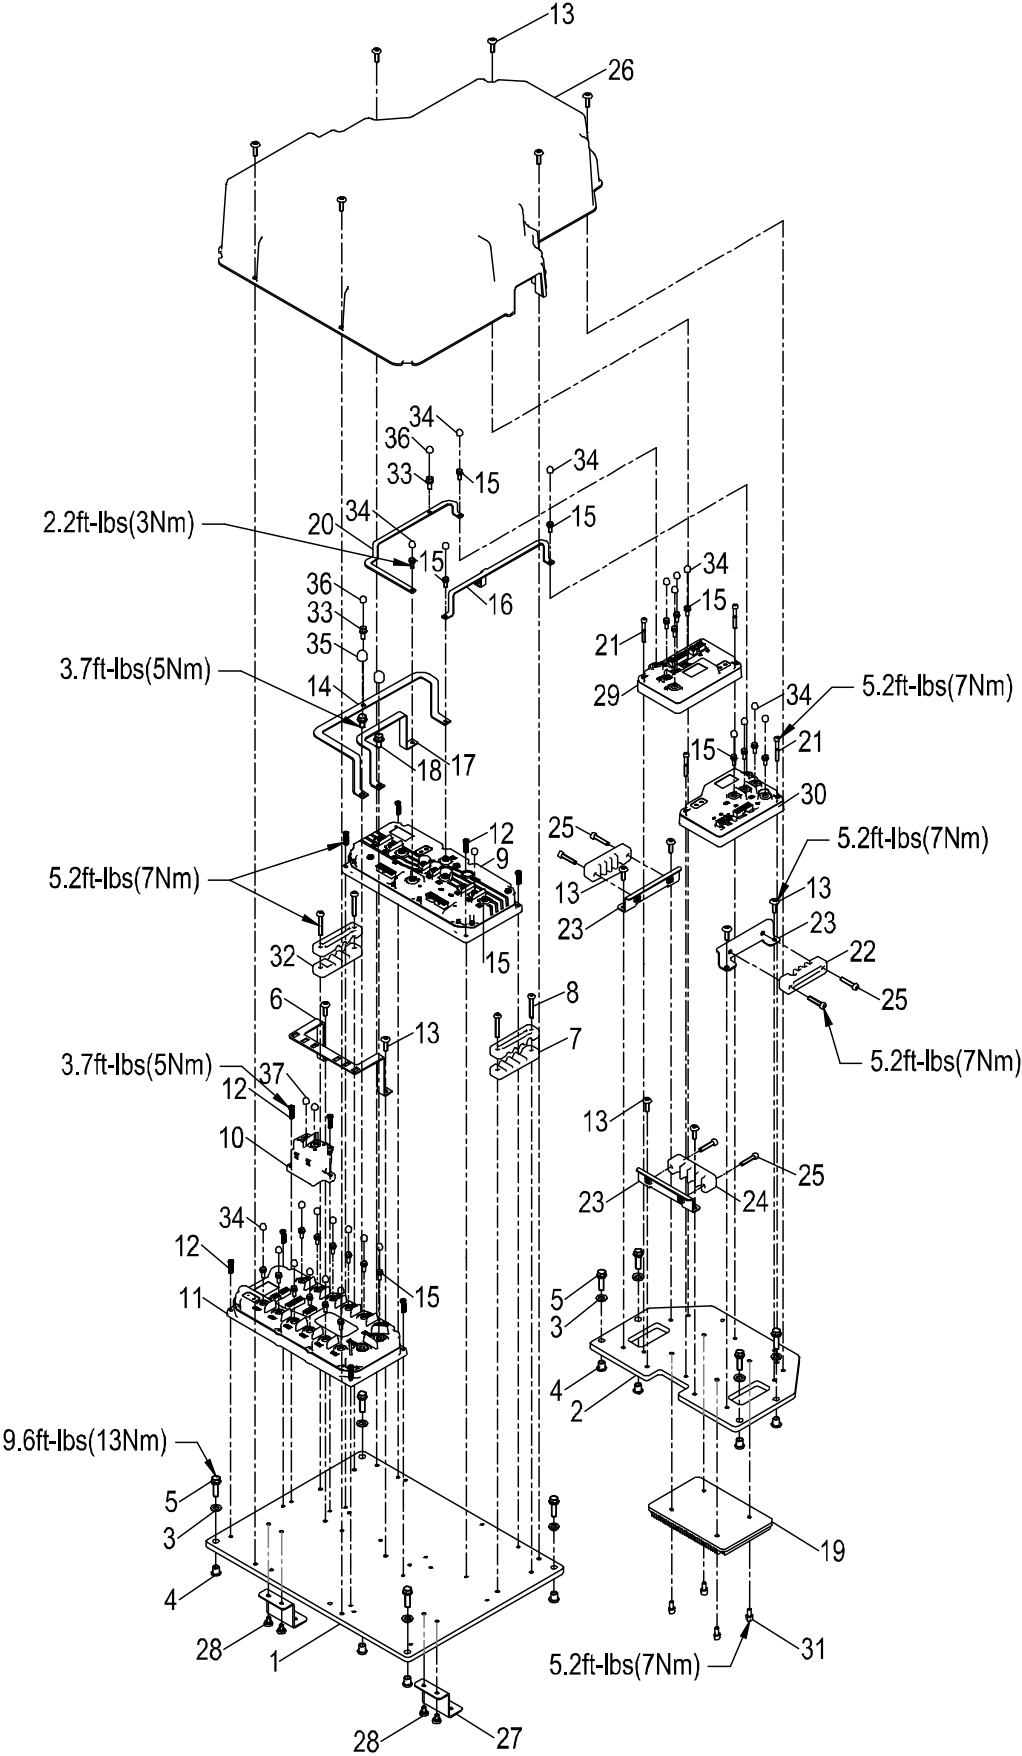

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
32-01	R0208424-00	Aluminum Sheet	1
32-02	R0208425-00	Fixed Plate	1
32-03	R0200393-00	Washer	8
32-04	R0200392-00	Casing	8
32-05	R0205222-00	Bolt, Hex With Washers M8×30	8
32-06	R0208426-00	Plug Bracket	1
32-07	R0208427-00	Nylon Bracket	2
32-08	R0203373-00	Pan Head Screws, M6×40	4
32-09	R0208125-00	Blade Controller	1
32-10	R0205364-00	Contactor-BYD-120A	1
32-11	R0208256-00	PMU (60V)	1
	R0208257-00	PMU (80V82V)	1
32-12	R0206110-00	Screw With Washers, M5×20	10
32-13	R0201376-00	Screw, Torx T30 M6×20	14
32-14	R0208400-00	Copper Bar, PMU(+) To Blade Controller(+)	1
32-15	R0206109-00	Bolt, Hex With Washers M5×14	33
32-16	R0208401-00	Copper Bar, Blade Controller(+) To Drive Controller(+)	1
32-17	R0208402-00	Copper Bar, PMU(-) To Blade Controller(-)	1
32-18	R0200380-00	Bolt, Hex With Washers M8×16	2
32-19	R0208428-00	Heat Sink	1
32-20	R0208403-00	Copper Bar, Blade Controller(-) To Drive Controller(-)	1
32-21	R0200524-00	Socket Head Cap Screw, M5×40	4
32-22	R0208429-00	Nylon Bracket	2
32-23	R0208430-00	Fixed Bracket	3
32-24	R0208431-00	Nylon Bracket	1
32-25	R0201503-00	Screw M6×30	6
32-26	R0208432-00	Guard, Controller	1
32-27	R0208433-00	Fixed Plate	2
32-28	R0202022-00	Screw With Washers, Torx T30 M6×12	4
32-29	R0208123-00	Right Drive Controller	1
32-30	R0208124-00	Left Drive Controller	1


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
32-31	R0208434-00	Socket Head Cap Screw, M6×13	4
32-32	R0209435-00	Nylon Bracket	2
32-33	R0200532-00	Bolt, Hex With Washers M6×16	2
32-34	R0205349-00	Dust Cap M8	2
32-35	R0205351-00	Dust Cap M5	33
32-36	R0205350-00	Dust Cap M6	2
32-37	R0205454-00	Dust Cap M4	2

WIRE HARNESS

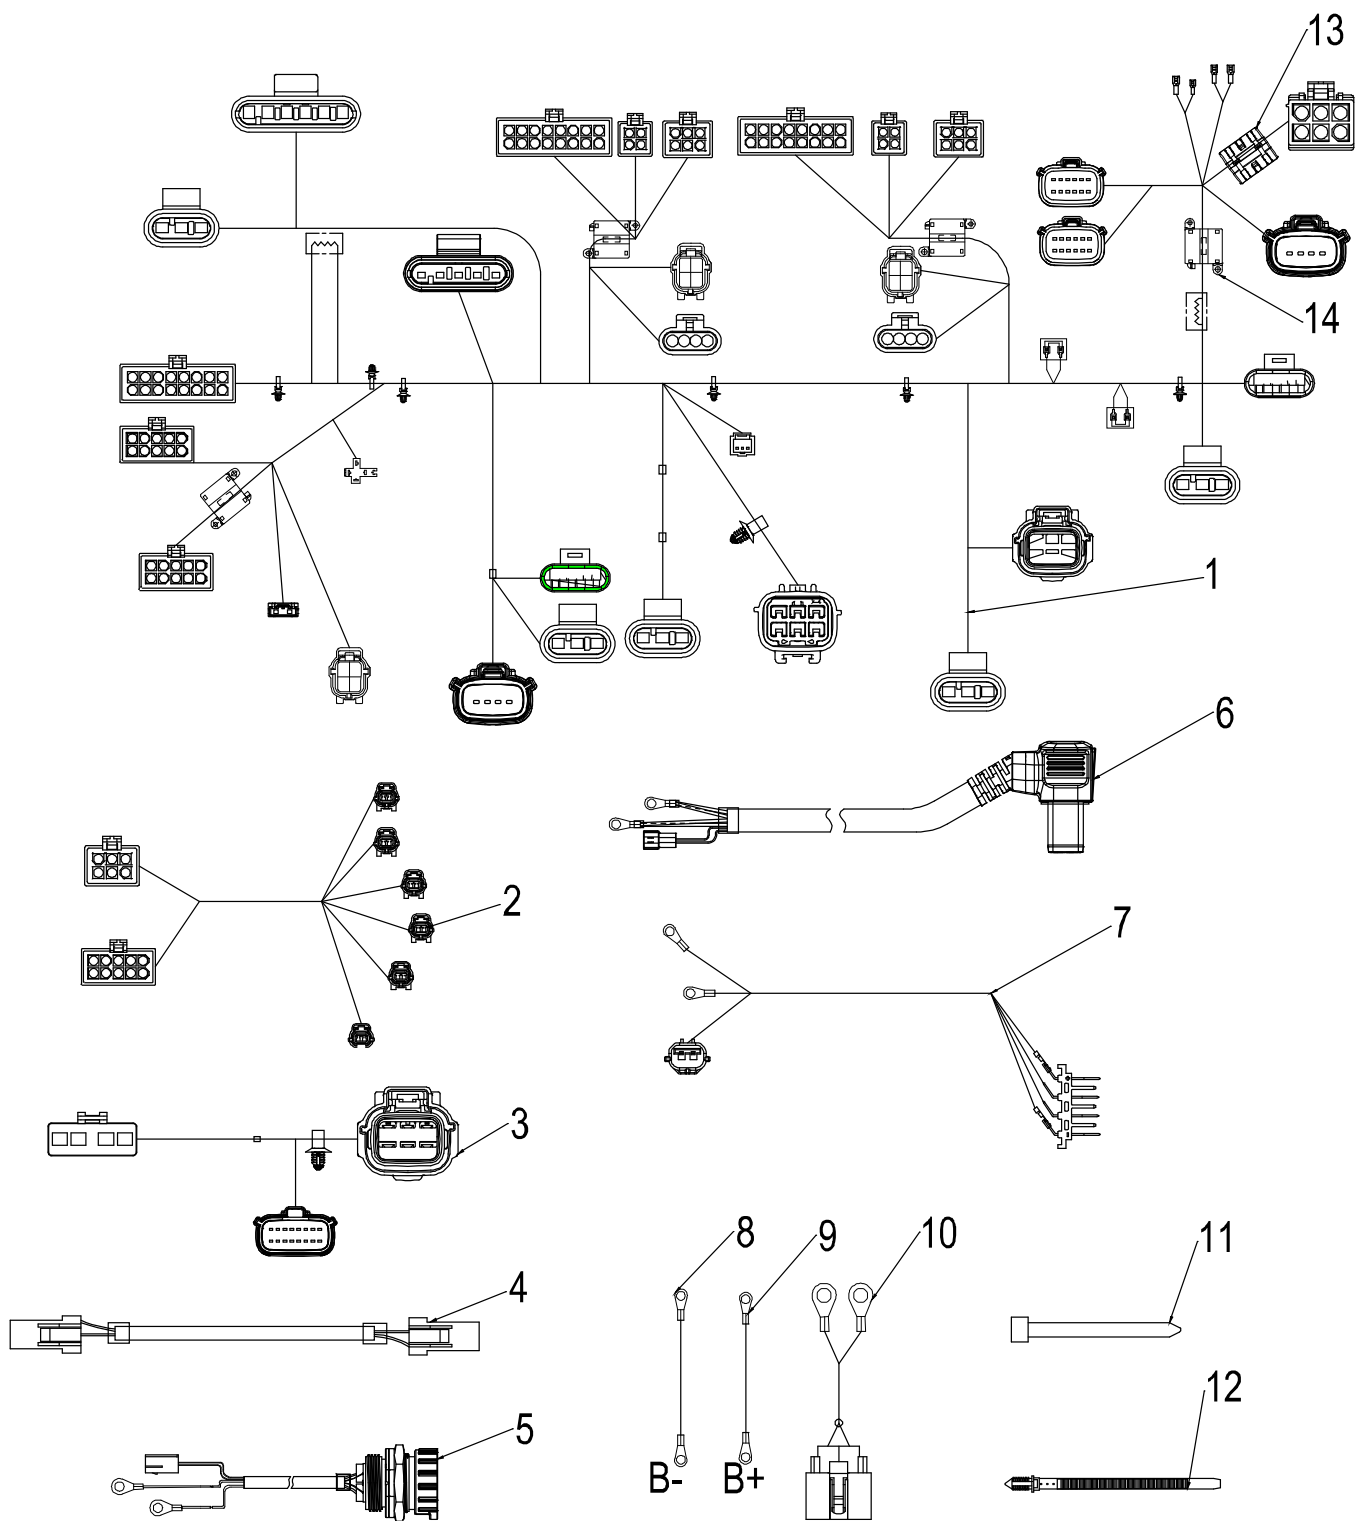


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
33-01	R0208133-00	Control Harness Assembly Of Whole Machine	1
33-02	R0208130-00	Communication Harness, Battery	1
33-03	R0208132-00	Tieline, Seat	1
33-04	R0208398-00	Tieline, ROPS	1
33-05	R0208129-00	ETO Harness	1
33-06	R0208127-00	Power Wiring Harness, 60V Battery	2
	R0208399-00	Power Wiring Harness, 80V/82V Battery	2
33-07	R0208131-00	Power Wiring Harness, Battery	4
33-08	R0208114-00	Power Wiring Harness, Drive Controller (-) To Copper	1
33-09	R0208115-00	Power Wiring Harness, Copper (+) To ETO Connector	1
33-10	R0208128-00	Power Wiring Harness, Charger	1
33-11	R0200390-00	Zip Tie	26
33-12	R0202543-00	Zip Tie	4
33-13	R0208153-00	Ferrite, E04SRXA241336AB	1
33-14	R0208154-00	Ferrite, E04SRXA401938	4

SWITCHES & METER PARTS

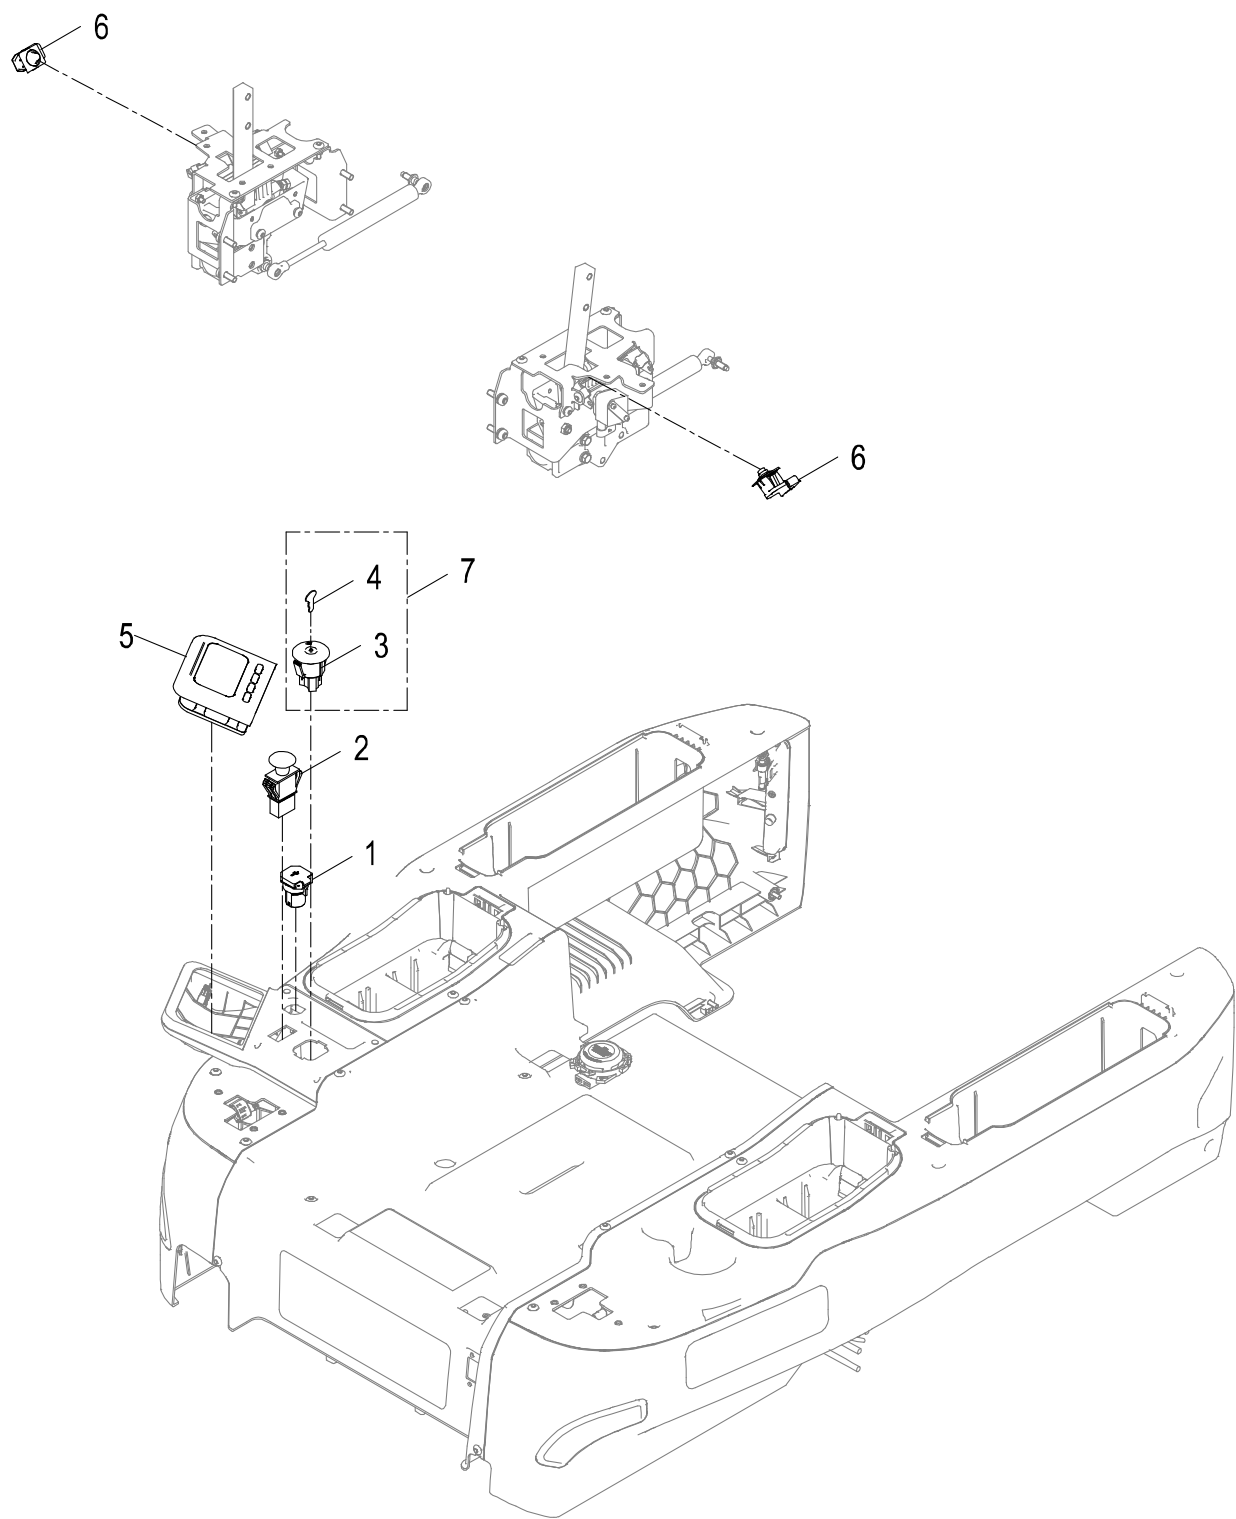


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
35-01	R0208134-00	USB Type A + C	1
35-02	R0202542-00	PTO Switch	1
35-03	R0208458-00	Ignition Key	1
35-04	R0201216-00	Key	1
35-05	R0208126-00	LCD Dashboard (60V/80V)	1
	R0209531-00	LCD Dashboard (82V)	1
35-06	R0205628-00	Switch, Brake	2
35-07	R0205050-00	Ignition Assembly	1

LIGHTS

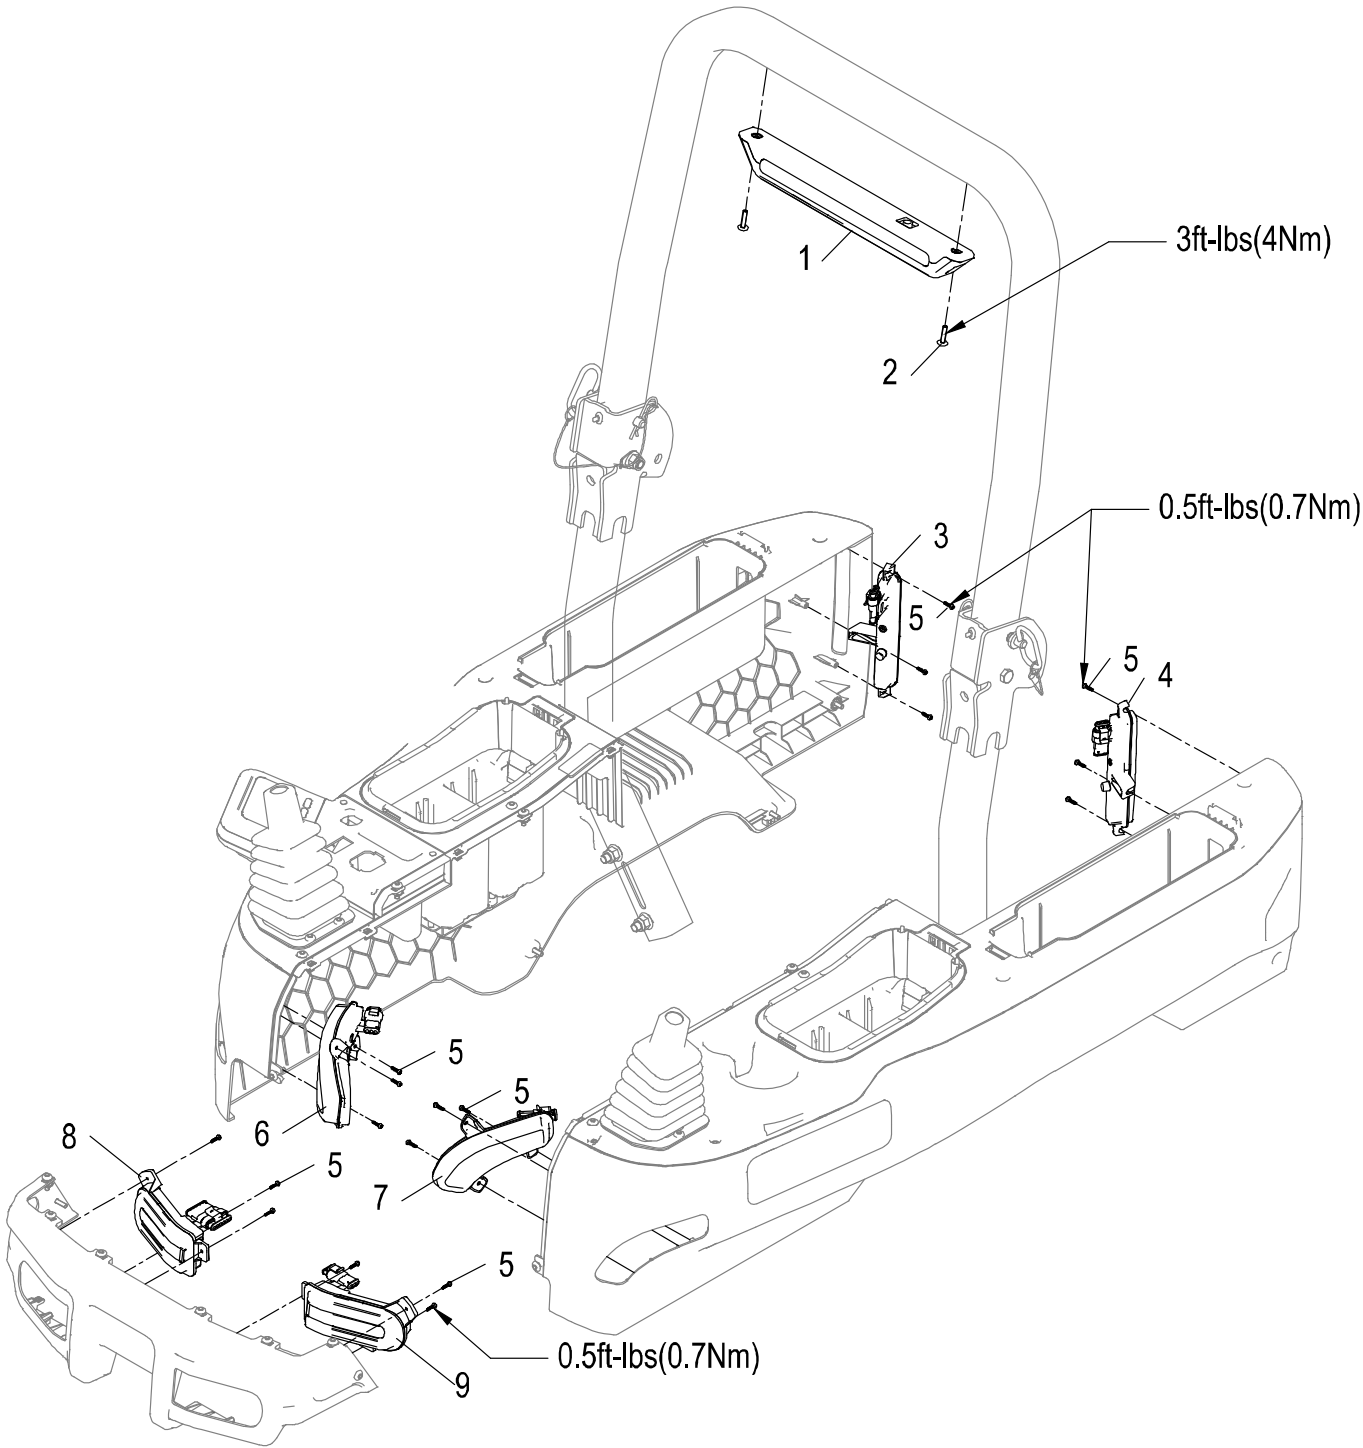


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
39-01	R0208117-00	Light, ROPS	1
39-02	R0205402-00	Pan Head Screws, M6×25	2
39-03	R0208116-00	Right Tail Light	1
39-04	R0208121-00	Left Tail Light	1
39-05	R0203426-00	Screw, Torx T20 ST4×16	18
39-06	R0208122-00	Light, Right Body	1
39-07	R0208118-00	Light, Left Body	1
39-08	R0208120-00	Right Light, Front Frame	1
39-09	R0208119-00	Left Light, Front Frame	1

DECK, MOTORS, BLADES

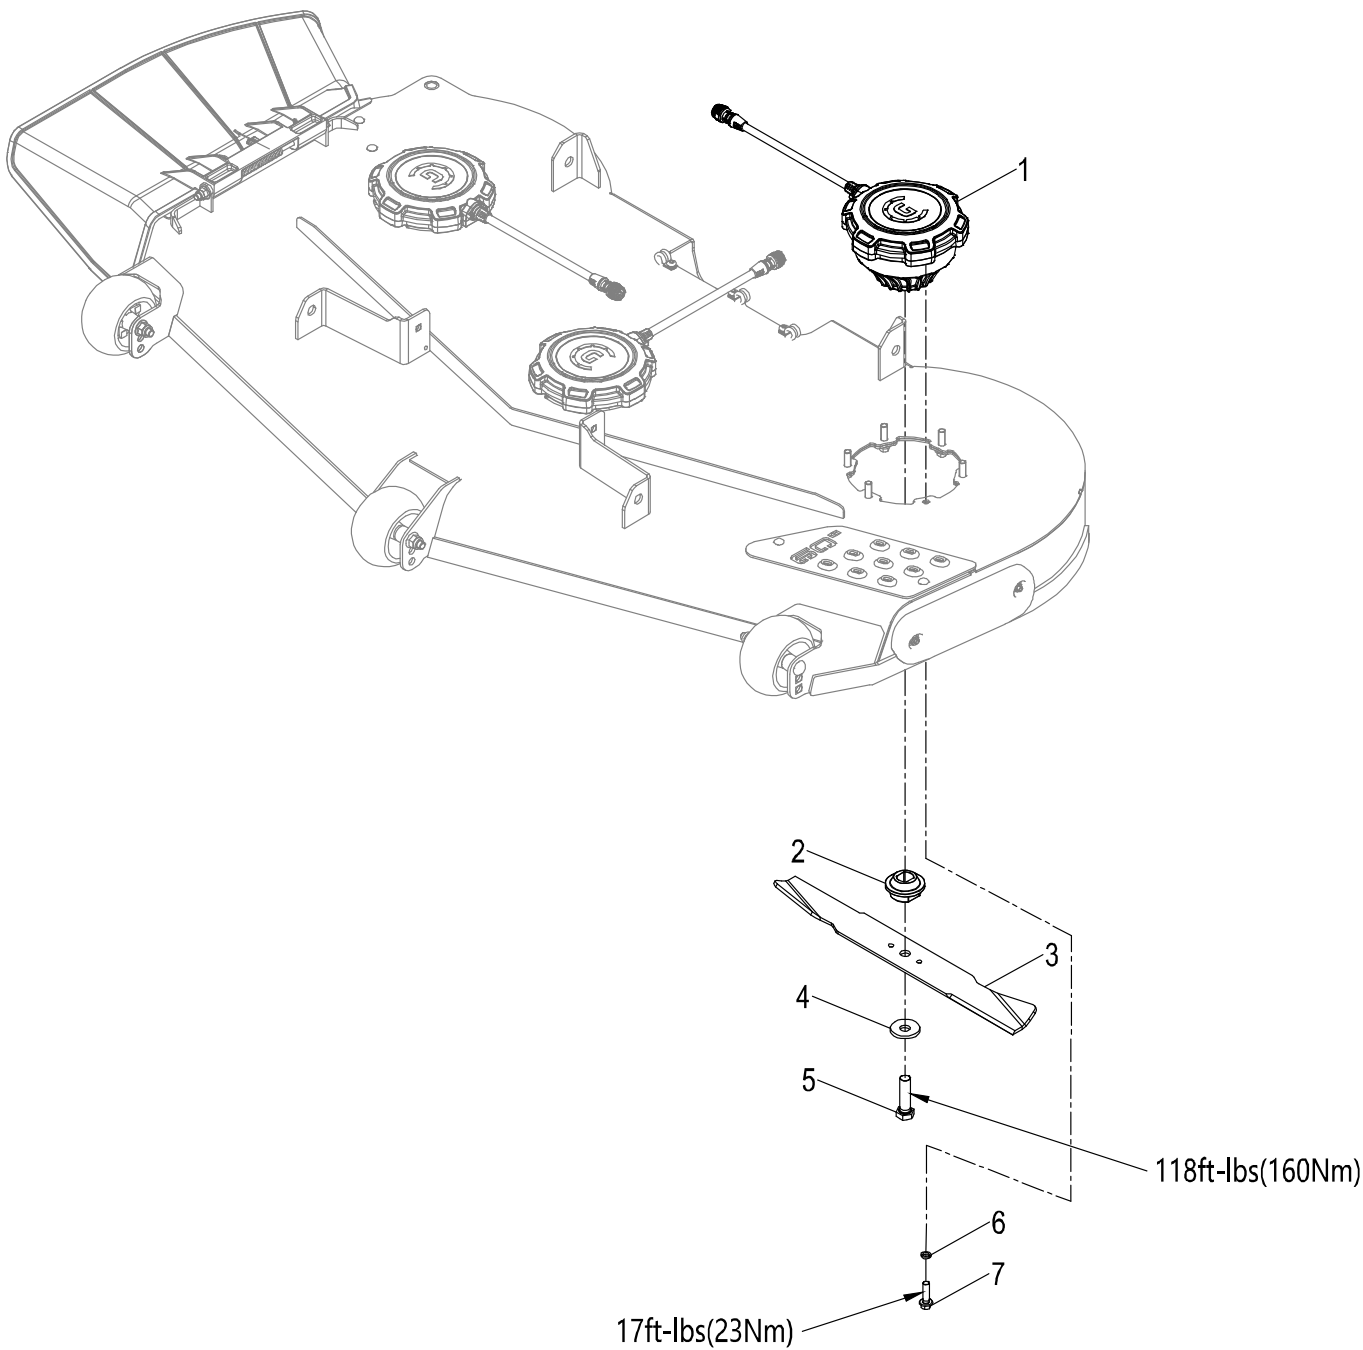


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
41-01	R0208260-00	Blade Motor (60V)	3
	R0208261-00	Blade Motor (80V/82V)	3
41-02	R0208357-00	Blade Collar	3
41-03	R0205177-00	Blade, High-Lift (60" Deck)	3
	R0208358-00	Blade, High-Lift (54" Deck)	3
41-04	R0200365-00	Blade Washer	3
41-05	R0208359-00	Bolt, Hex M16×60	3
41-06	R0200499-00	Single Coil Spring Lock Washer, Normal Type, Φ10	18
41-07	R0200531-00	Bolt, Flange M10×35	18

DECK ASSEMBLY 54"

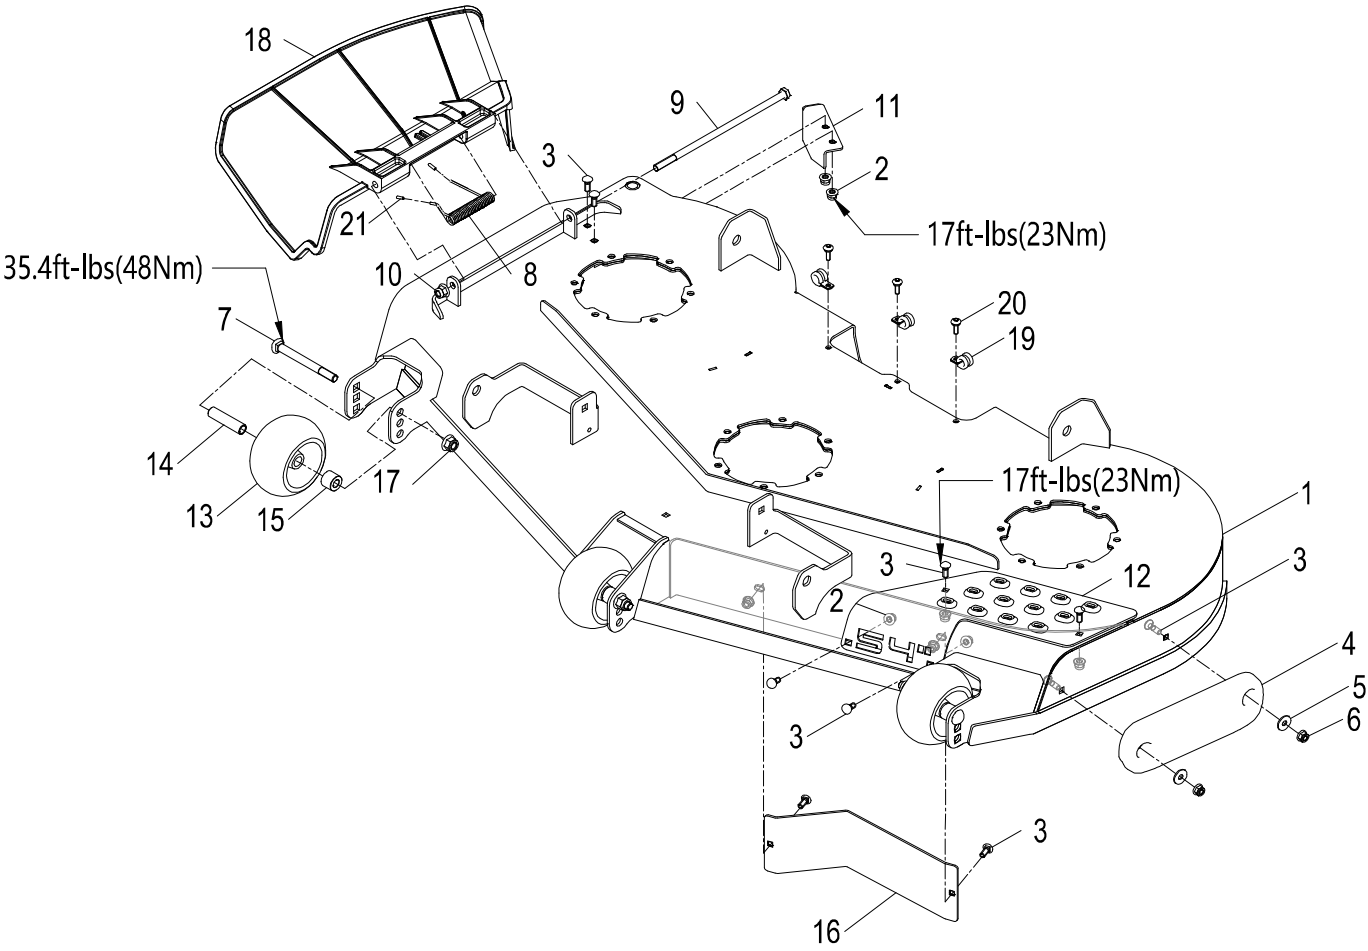


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
42-01	R0208409-00	54" Cutting Deck Weldment	1
42-02	R0200496-00	Locking Flange Nut, M8	8
42-03	R0200527-00	Carriage Bolt, M8×25	10
42-04	R0205342-00	Deck Trim Bumper	1
42-05	R0200541-00	Washer Φ8	2
42-06	R0200558-00	Locking Flange Nut, M8	2
42-07	R0205194-00	Carriage Bolt, M12×120	3
42-08	R0201515-00	Torsion Spring	1
42-09	R0208405-00	Rotating Shaft	1
42-10	R0200521-00	Locking Flange Nut, M10	1
42-11	R0208406-00	Air Baffle	1
42-12	R0208410-00	Step Pad 54"	1
42-13	R0200363-00	Roller Wheel	3
42-14	R0201304-00	Roller Shaft	3
42-15	R0201303-00	Roller Spacer	3
42-16	R0208408-00	Baffle	1
42-17	R0200369-00	Locking Flange Nut, M12	3
42-18	R0208355-00	Discharge Chute, 54"	1
42-19	R0205449-00	Wire Clamp	3
42-20	R0201279-00	Screw With Washers, Torx T30 M6×20	3
42-21	R0209436-00	Rubber Sleeve	2

DECK ASSEMBLY 60"

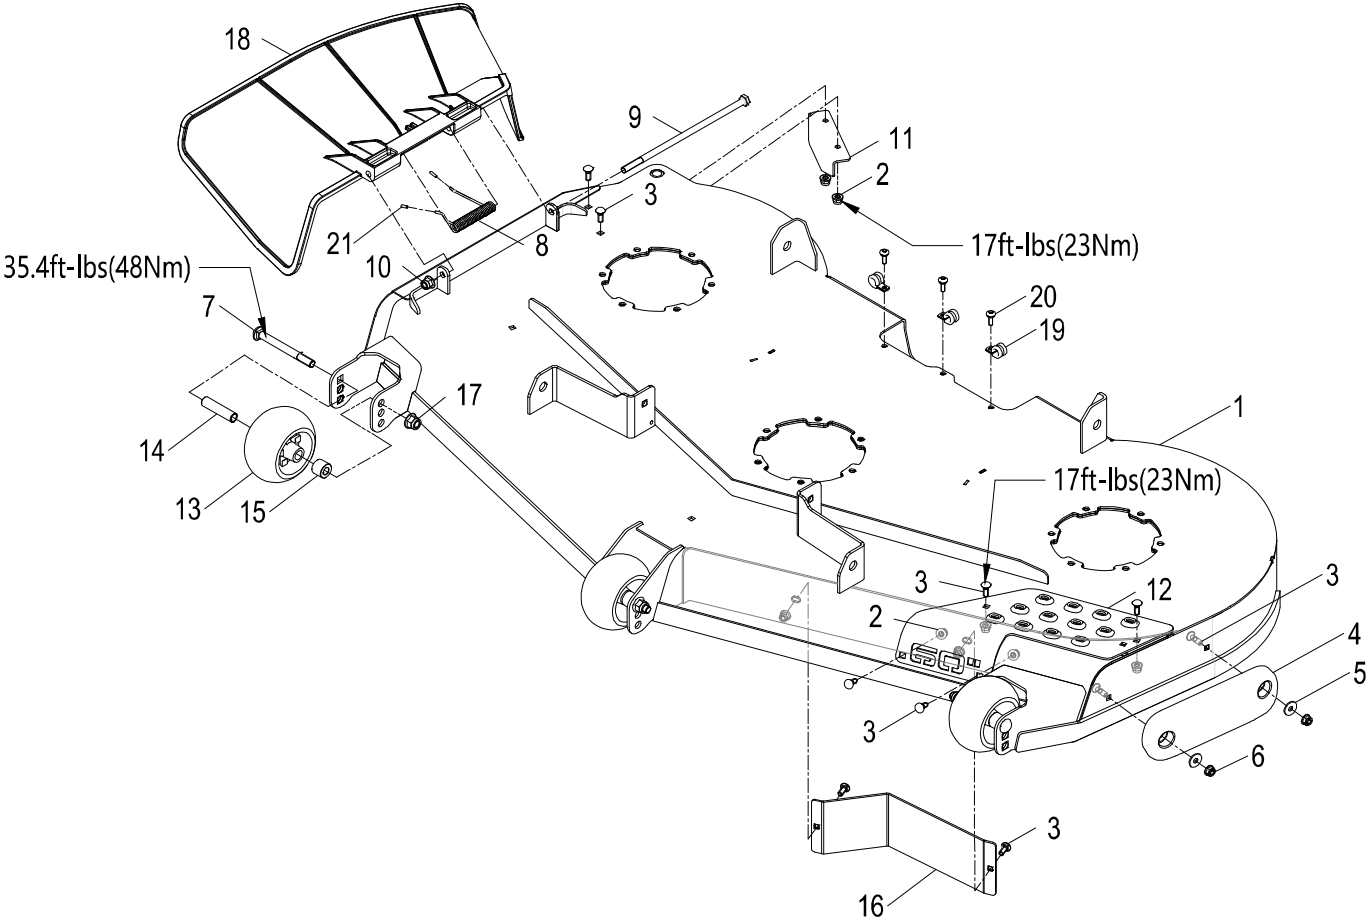


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
42-01	R0208404-00	60" Cutting Deck Weldment	1
42-02	R0200496-00	Locking Flange Nut, M8	8
42-03	R0200527-00	Carriage Bolt, M8×25	10
42-04	R0205342-00	Deck Trim Bumper	1
42-05	R0200541-00	Washer Φ8	2
42-06	R0200558-00	Locking Flange Nut, M8	2
42-07	R0205194-00	Carriage Bolt, M12×120	3
42-08	R0201515-00	Torsion Spring	1
42-09	R0208405-00	Rotating Shaft	1
42-10	R0200521-00	Locking Flange Nut, M10	1
42-11	R0208406-00	Air Baffle	1
42-12	R0208407-00	Step Pad 60"	1
42-13	R0200363-00	Roller Wheel	3
42-14	R0201304-00	Roller Shaft	3
42-15	R0201303-00	Roller Spacer	3
42-16	R0208408-00	Baffle	1
42-17	R0200369-00	Locking Flange Nut, M12	3
42-18	R0208371-00	Discharge Chute, 60"	1
42-19	R0205449-00	Wire Clamp	3
42-20	R0201279-00	Screw With Washers, Torx T30 M6×20	3
42-21	R0209436-00	Rubber Sleeve	2

DECKLIFT ASSEMBLY

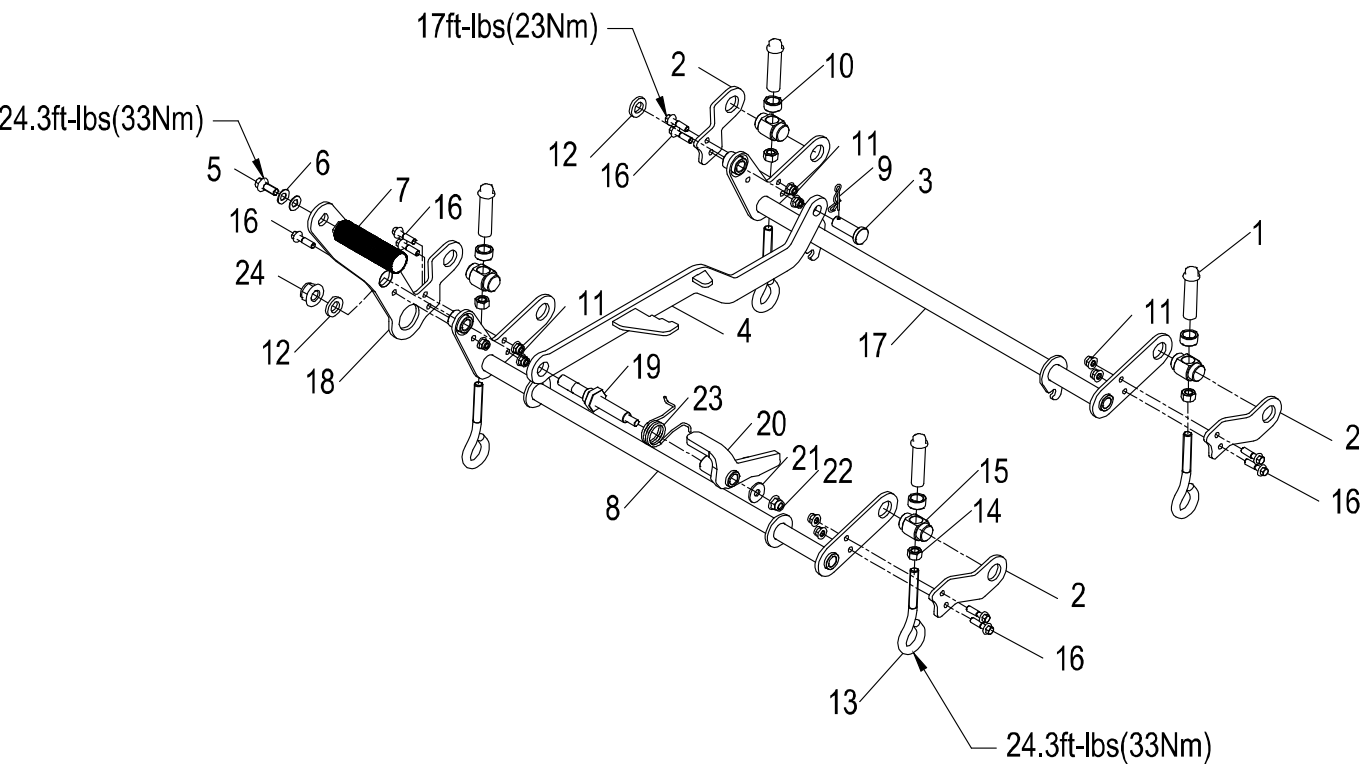



ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
45-01	R0205144-00	Height Adjustment Lever	4
45-02	R0208435-00	Mounting Plate	3
45-03	R0205302-00	Lock Pin	1
45-04	R0208436-00	Connecting Plate Weldment	1
45-05	R0200501-00	Bolt, M10×25	1
45-06	R0200378-00	Disc Spring	2
45-07	R0205147-00	Rotating Shaft	1
45-08	R0208437-00	Front Height Adjustment Weldment	1
45-09	R0203184-00	Pin	1
45-10	R0208438-00	Casing Tube, Height Adjustment Lever	4
45-11	R0200496-00	Locking Flange Nut, M8	9
45-12	R0209103-00	Plain Washer	1
45-13	R0205116-00	Pull Handle	4
45-14	R0205392-00	Hexagon Nuts, M12	4
45-15	R0205145-00	Pin Shaft	4
45-16	R0205203-00	Bolt, Flange M8×30	9
45-17	R0208439-00	Rear Height Adjustment Weldment	1
45-18	R0208440-00	Bracket, Height Adjustment Weldment	1
45-19	R0208441-00	Rotating Shaft	1
45-20	R0208442-00	Self-locking Swing Arm Weldment	1
45-21	R0205435-00	Plain Washers, Φ10	1
45-22	R0200521-00	Locking Flange Nut, M10	1
45-23	R0209102-00	Torsion Spring	1
45-24	R0200409-00	Lock Nut, M16	1

DECKLIFT ASSEMBLY

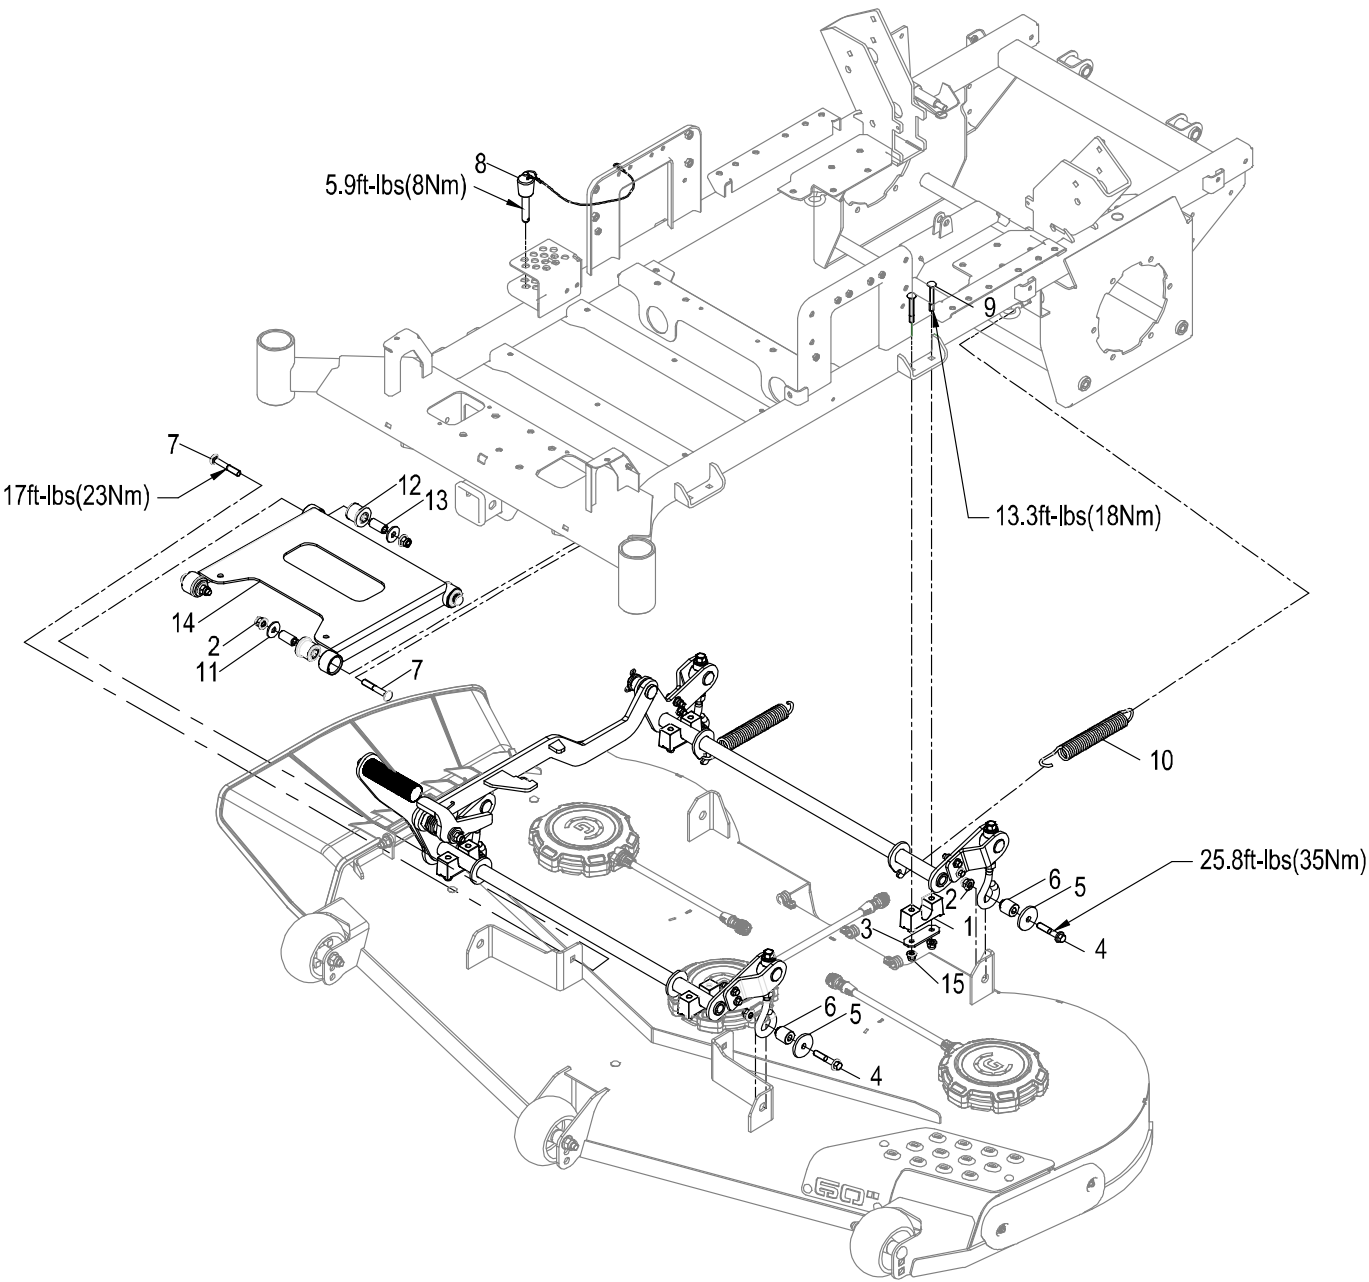


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
45-01	R0208443-00	Fixed Plate	4
45-02	R0200521-00	Locking Flange Nut, M10	8
45-03	R0208444-00	Fixed Plate	4
45-04	R0200765-00	Bolt, Flange M10×50	4
45-05	R0205208-00	Washer	4
45-06	R0205140-00	Spacer	4
45-07	R0201370-00	Carriage Bolt, M10×60	4
45-08	R0209439-00	Pin Assembly	1
45-09	R0201547-00	Carriage Bolt, M8×55	8
45-10	R0208445-00	Extension Spring	2
45-11	R0205435-00	Plain Washers, Φ10	4
45-12	R0205115-00	Bushing	4
45-13	R0205160-00	Sleeve, Φ15.8×31.4	4
45-14	R0208446-00	Articulated Plate Weldment	1
45-15	R0200496-00	Locking Flange Nut, M8	8

WHEELS

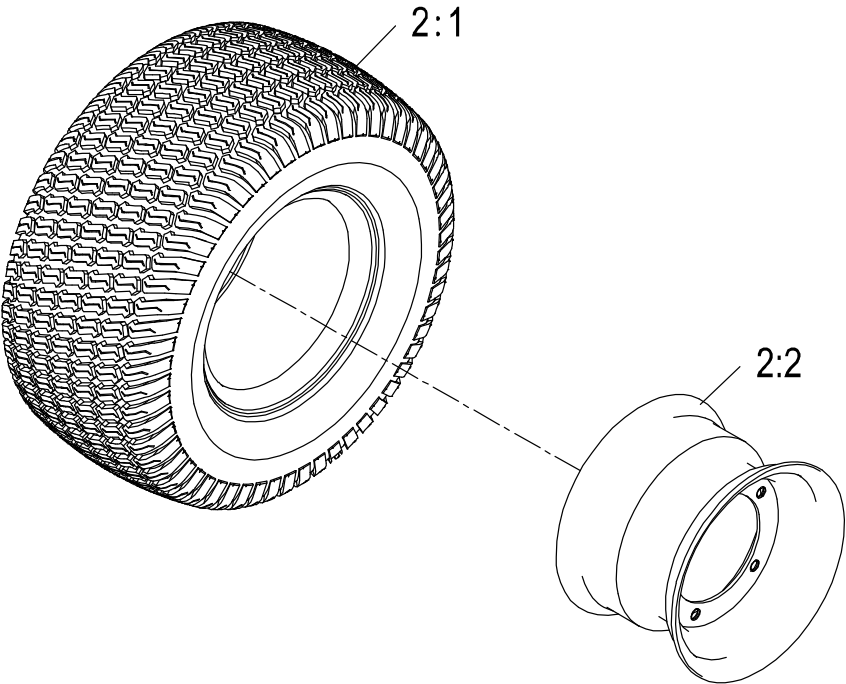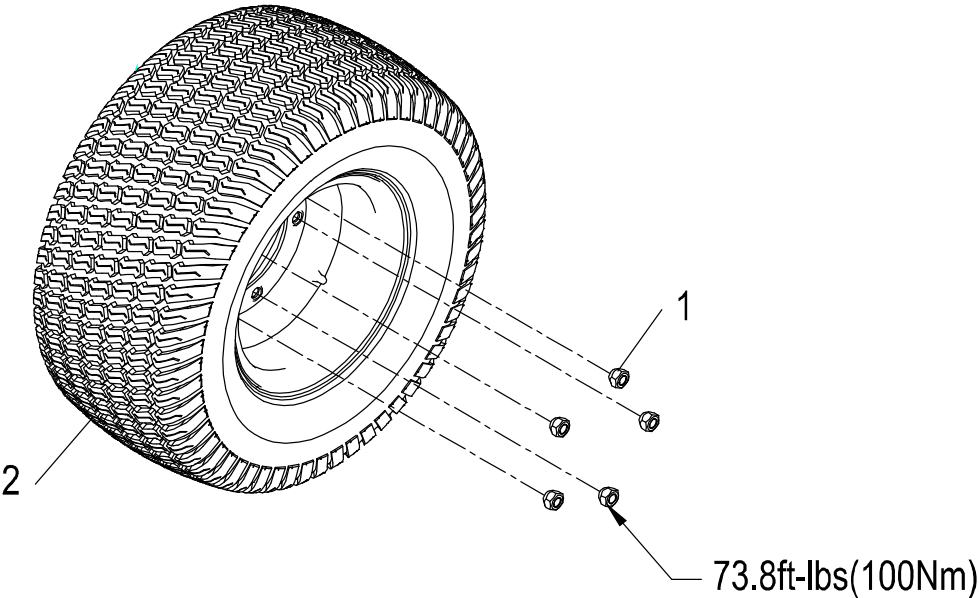


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
51-01	R0200368-00	Nut, 1/2-20UNF	10
51-02	R0208362-00	Rear Wheel / Tire Assy 22", 22×10-10	2
2:1	R0208356-00	Tire, 22×10	1
2:2	R0208360-00	Rim, 10×7.0	1

FRONT CASTER ASSEMBLY

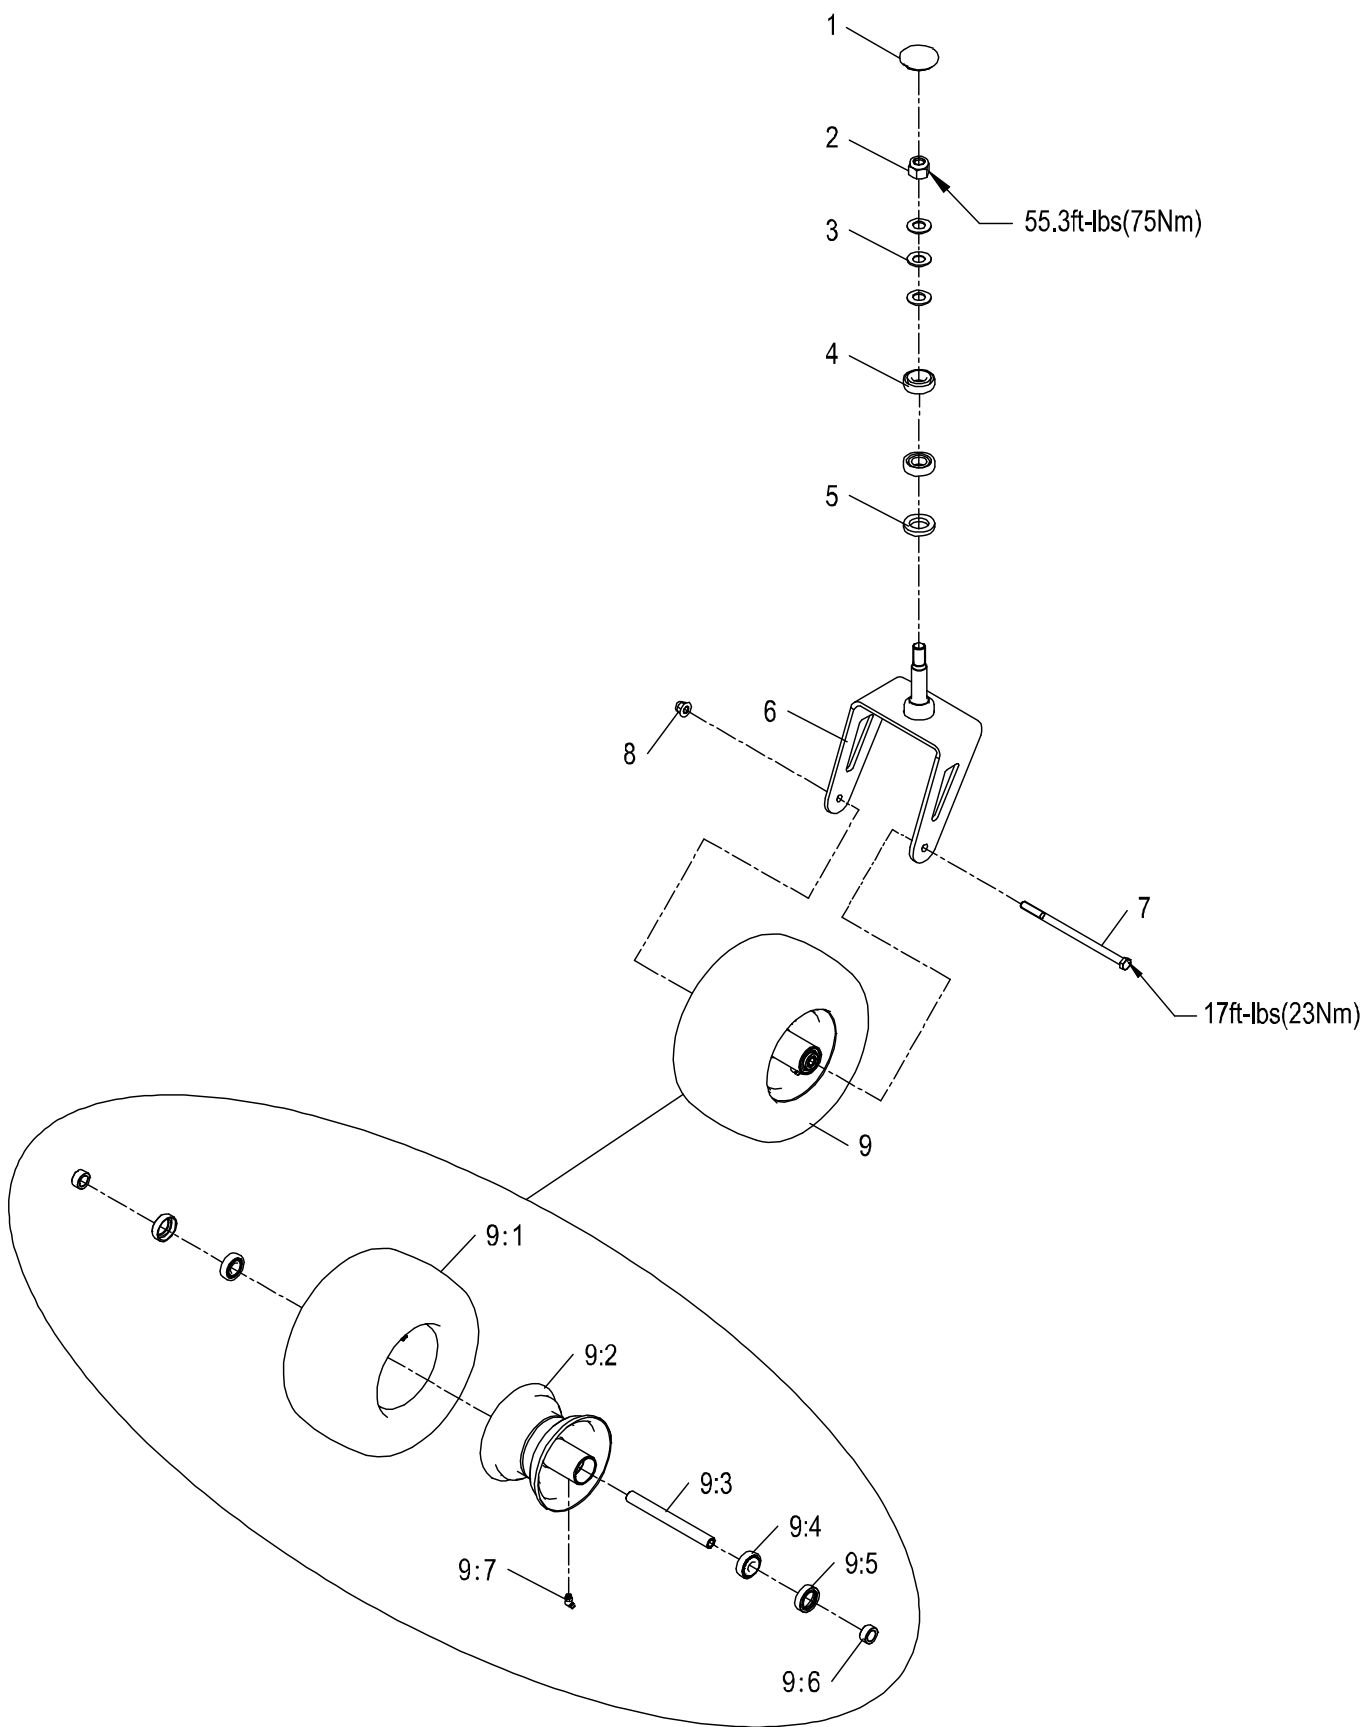


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
52-01	R0202222-00	Dust Cap	2
52-02	R0200372-00	Locking Nut, M20	2
52-03	R0200373-00	Belville Washer, Φ20	6
52-04	R0205870-00	Tapered Roller Bearings	4
52-05	R0201464-00	Oil Seal	2
52-06	R0208447-00	Front Fork Weldment	2
52-07	R0208448-00	Bolt, Hex M12×225	2
52-08	R0200369-00	Locking Flange Nut, M12	2
52-09	R0205093-00	Front Wheel / Tire Assy, 13×6.5-6	2
9:1	R0206810-00	Tire, 13×6.5-6	1
9:2	R0206811-00	Rim, 6×4.5	1
9:3	R0206812-00	Shaft Sleeve	1
9:4	R0206813-00	Tapered Roller Bearings	2
9:5	R0206814-00	Oil Seal	2
9:6	R0206815-00	Spacer	2
9:7	R0206816-00	Grease Zerk Fitting M8	1

DRIVE MOTOR AND TRANSMISSION

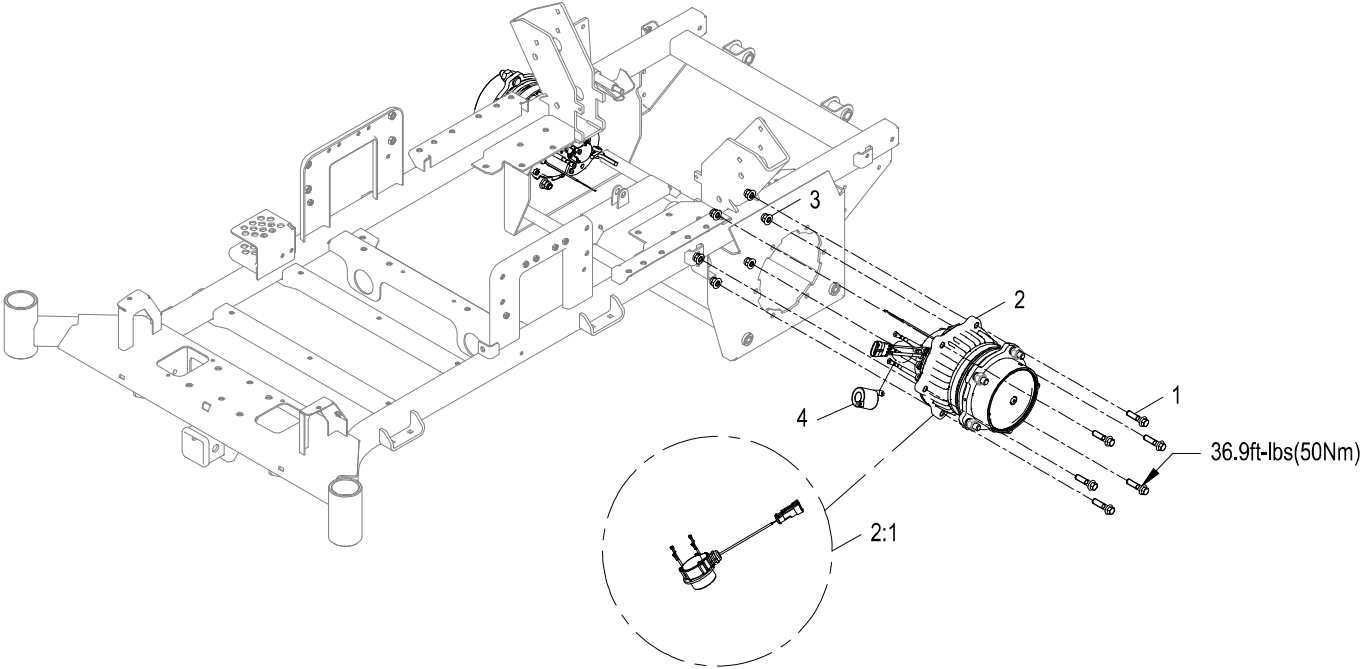


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
55-01	R0200544-00	Bolt, Flange M10×40	12
55-02	R0208258-00	Motor (60V), Gear Box	2
	R0208259-00	Motor (80V/82V), Gear Box	2
2:1	R0208612-00	Encoder Assembly	1
55-03	R0200521-00	Locking Flange Nut, M10	12
55-04	R0208154-00	Ferrite, E04SRXA401938	2

SEAT

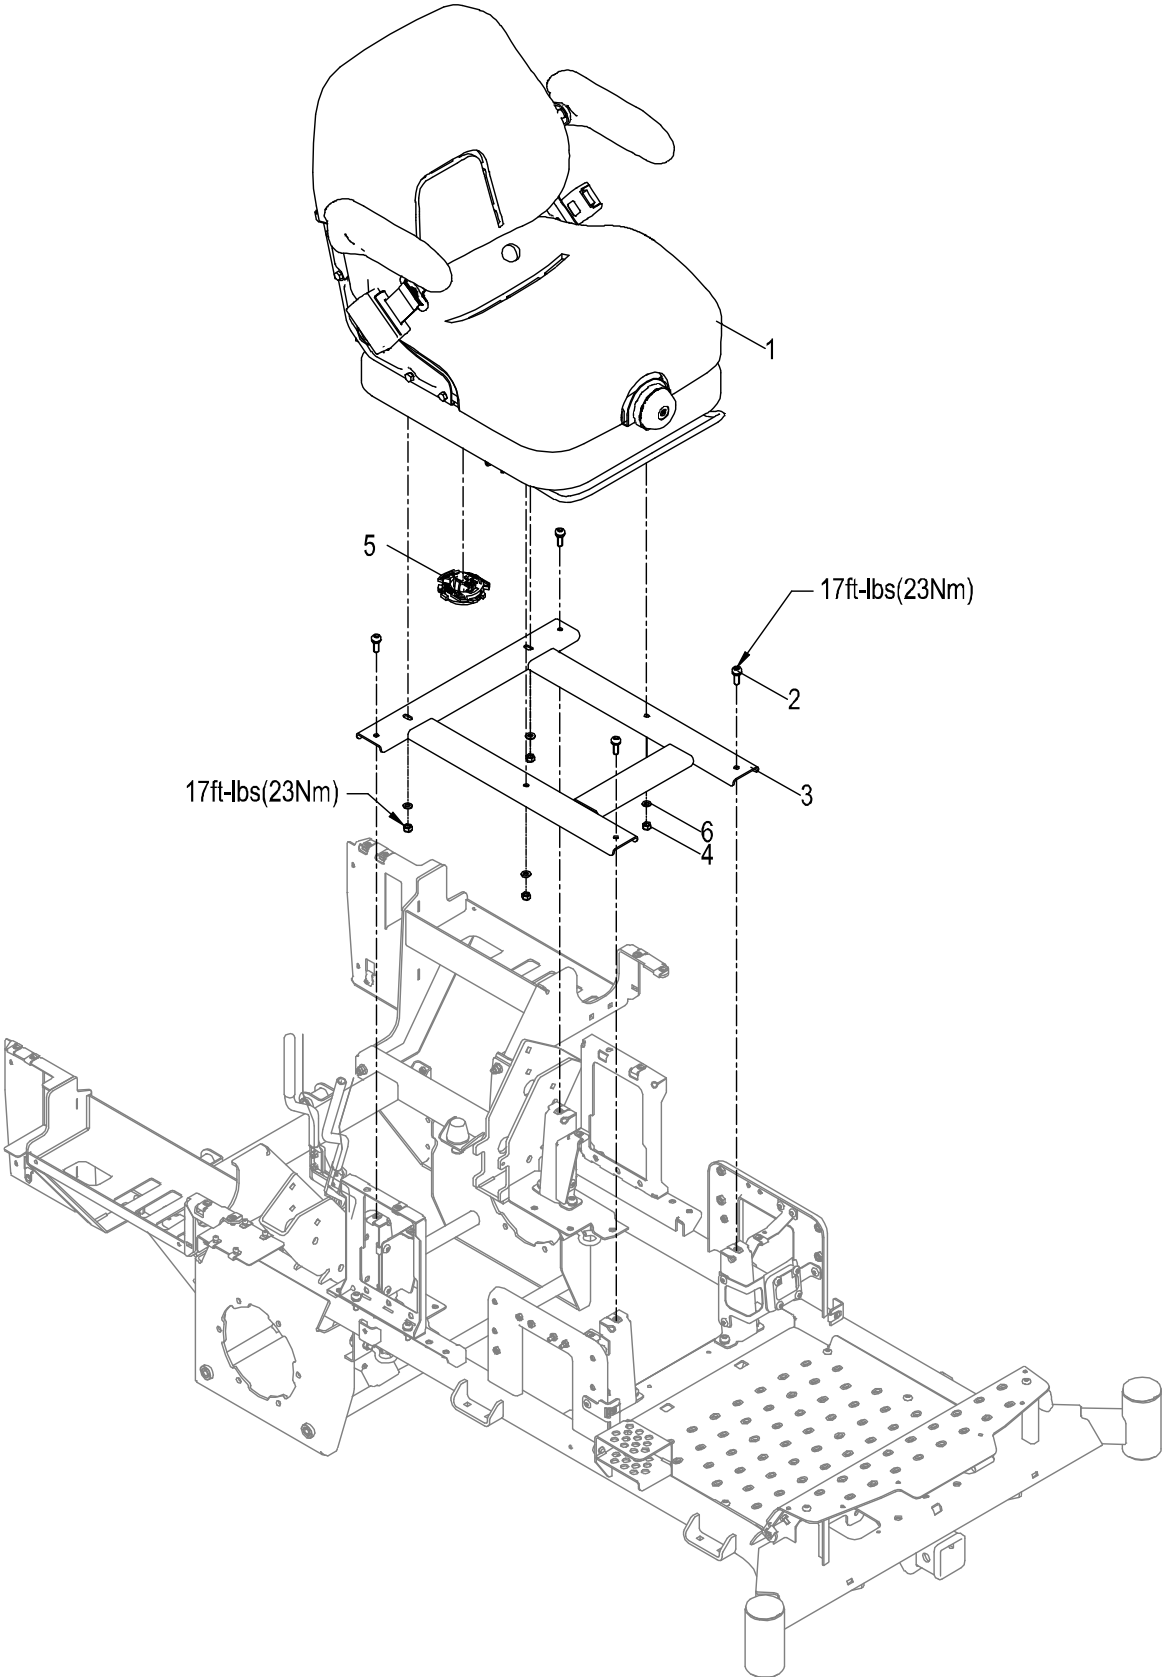


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
61-01	R0208449-00	Seat Assembly	1
61-02	R0205184-00	Socket Raised Head Screw With Collar, M8×25	4
61-03	R0208450-00	Mounting Plate Weldment, Seat	1
61-04	R0200571-00	Nut, 5/16-18	4
61-05	R0102987-00	Switch, Seat	1
61-06	R0200548-00	Plain Washers, Φ8	4

CONTROL ARM ASSEMBLY

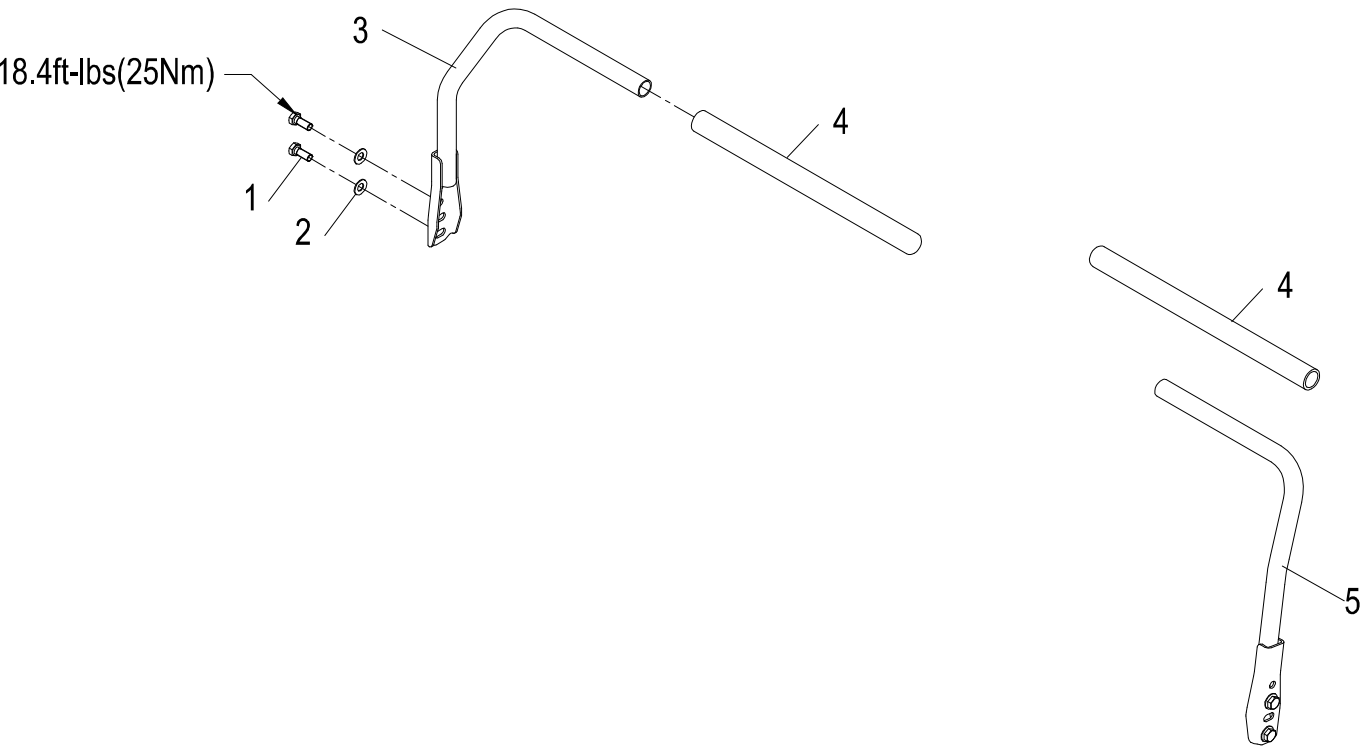


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
63-01	R0200509-00	Bolt, Hex M10×25	4
63-02	R0200378-00	Disc Spring	4
63-03	R0208451-00	Right Control Handle Weldment	1
63-04	R0103149-00	Control Handle Rubber Sleeve	2
63-05	R0208452-00	Left Control Handle Weldment	1

CONTROL ARM RH ASSEMBLY

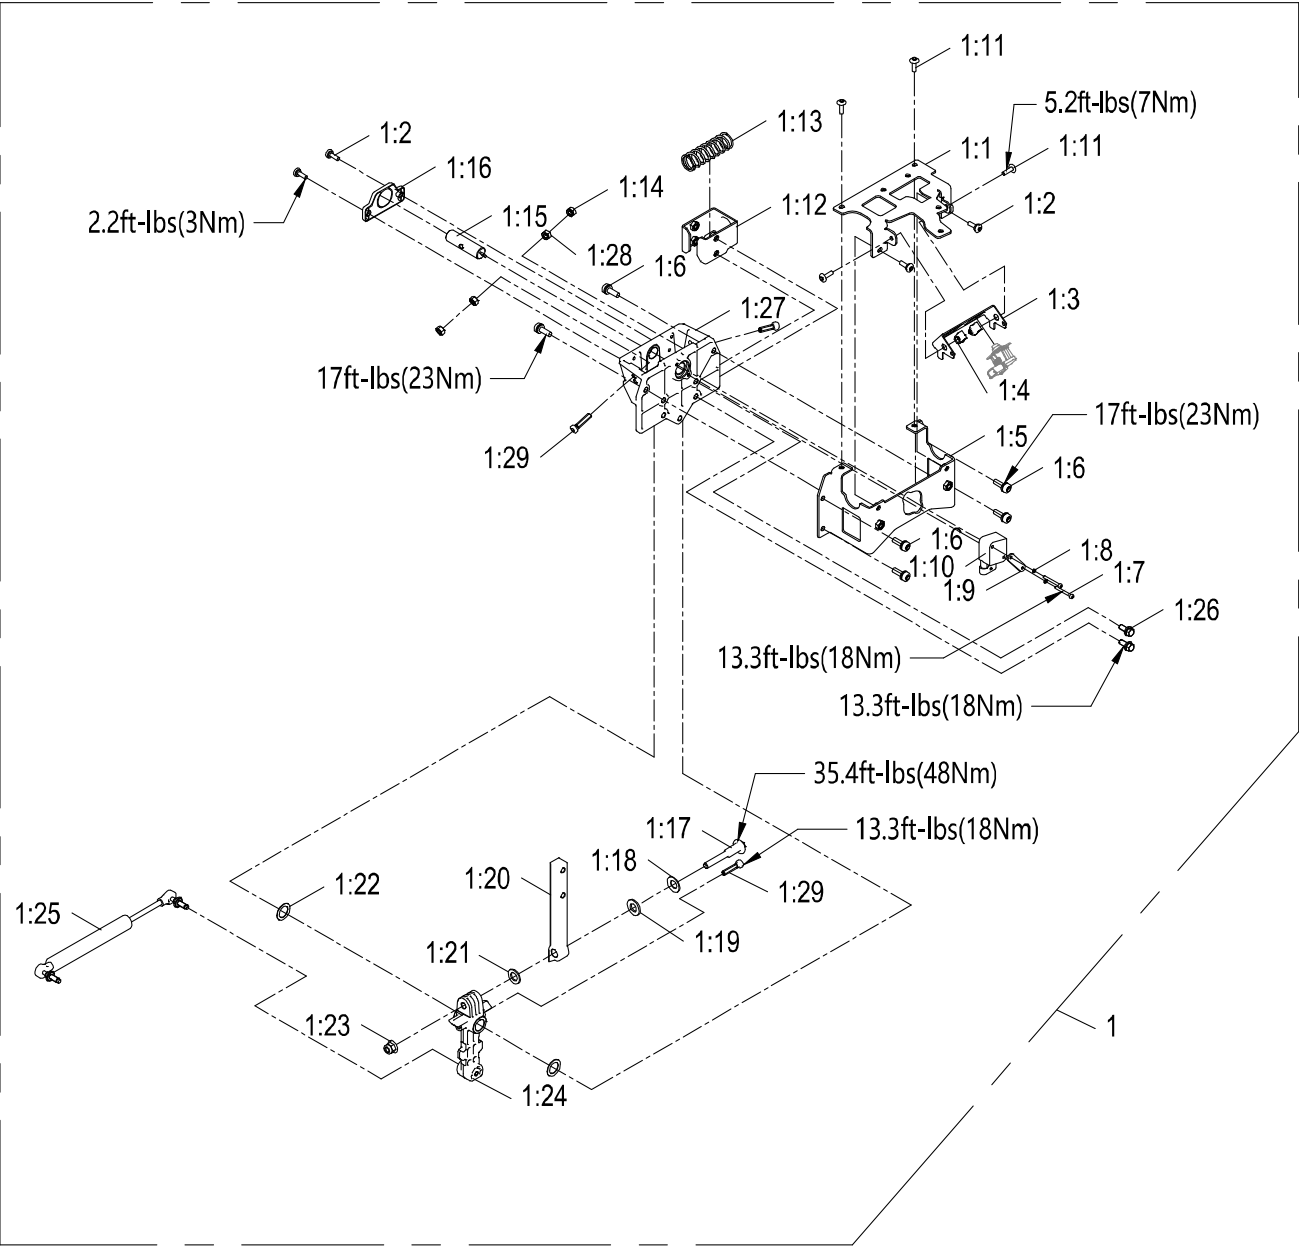

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
64-01	R0208384-00	Right Operation Assembly	1
1:01	R0208453-00	Right Guide Plate	1
1:02	R0201279-00	Screw With Washers, Torx T30 M6×20	4
1:03	R0208454-00	Mounting Plate, Brake Signal Switch	1
1:04	R0201314-00	Nut, Clip-On M6	2
1:05	R0208455-00	Connecting Base Weldment	1
1:06	R0205184-00	Socket Raised Head Screw With Collar, M8×25	6
1:07	R0201539-00	Socket Head Cap Screw, M4×35	2
1:08	R0201540-00	Spring Washer, Φ4	2
1:09	R0201541-00	Subplate	1
1:10	R0201542-00	Accelerator Sensor	1
1:11	R0201376-00	Screw, Torx T30 M6×20	4
1:12	R0202532-00	Spring Seat Assembly	1
1:13	R0201343-00	Compression Spring	1
1:14	R0200519-00	Nut, M8	2
1:15	R0201536-00	Rotating Shaft	1
1:16	R0208456-00	Dust Guard	1
1:17	R0201363-00	Customized Bolt	1
1:18	R0201362-00	Disc Spring	1
1:19	R0201358-00	Washer	1
1:20	R0201357-00	Control Arm Handle	1
1:21	R0201356-00	Nylon Pad	1
1:22	R0201353-00	Nylon Washer	2
1:23	R0200521-00	Locking Flange Nut, M10	1
1:24	R0201364-00	Swing Arm	1
1:25	R0201538-00	Damper	1
1:26	R0200534-00	Bolt, Hex With Washers M8×20	2
1:27	R0201352-00	Bracket	1
1:28	R0200513-00	Nut, M8	2
1:29	R0201350-00	Socket Head Cap Screw, M8×35	3

CONTROL ARM LH ASSEMBLY

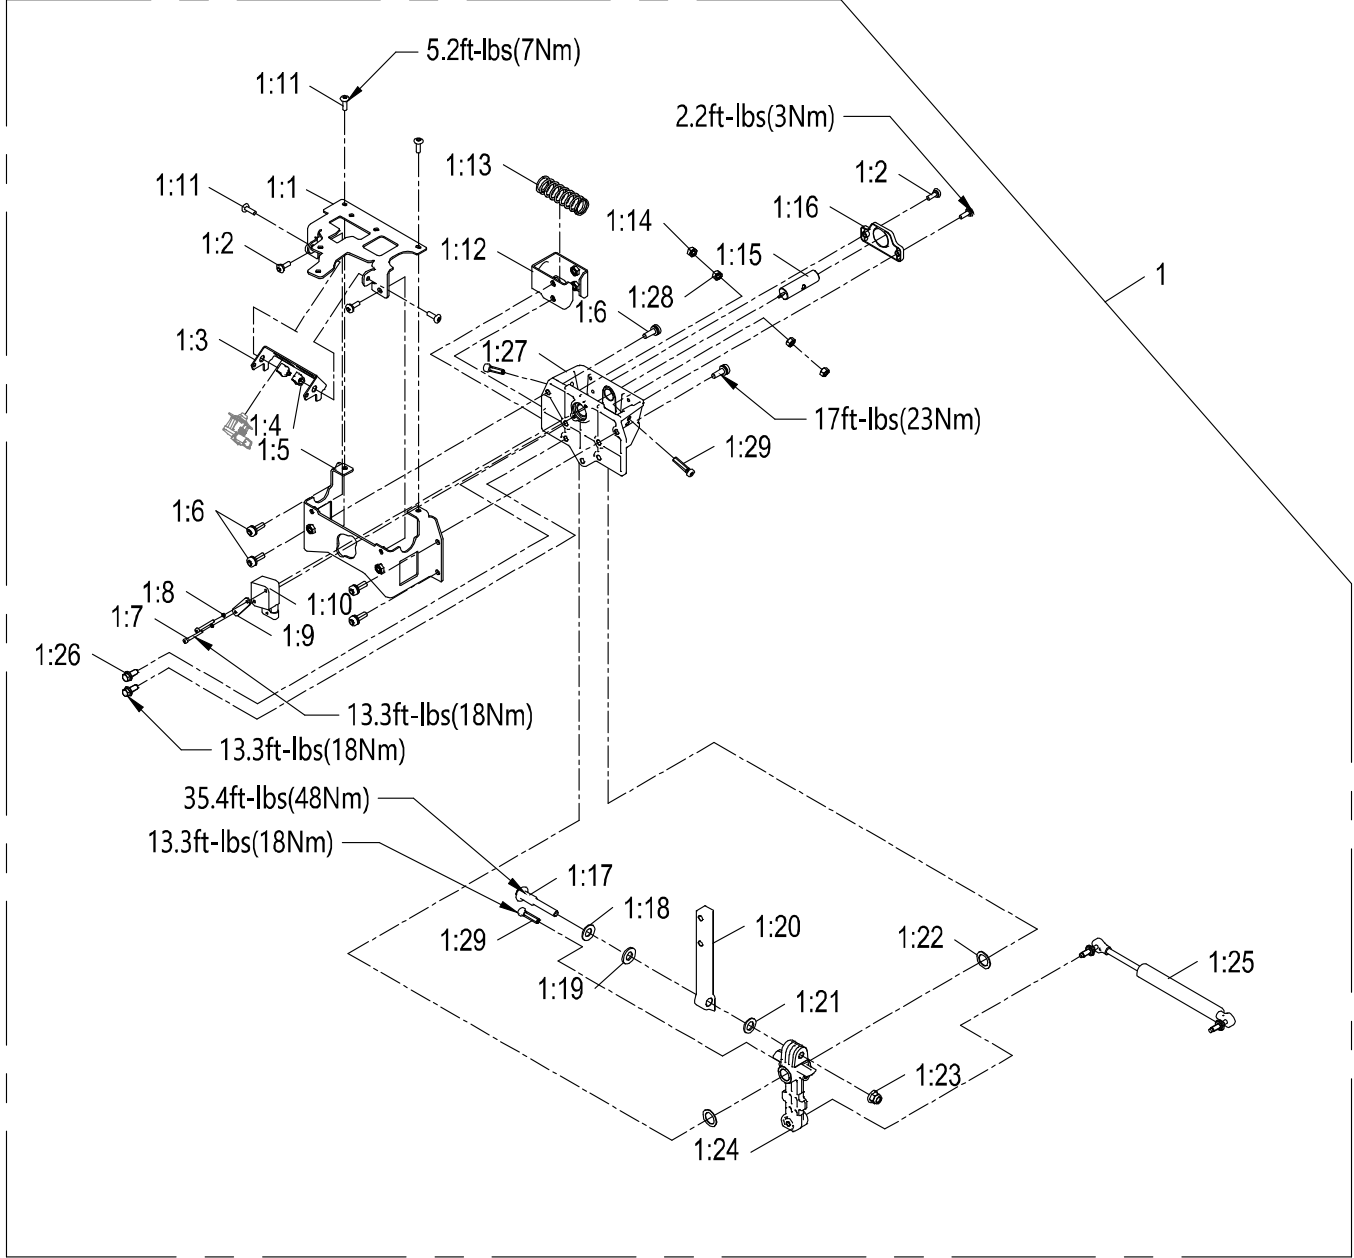

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
65-01	R0208383-00	Left Operation Assembly	1
1:01	R0208457-00	Left Guide Plate	1
1:02	R0201279-00	Screw With Washers, Torx T30 M6×20	4
1:03	R0208454-00	Mounting Plate, Brake Signal Switch	1
1:04	R0201314-00	Nut, Clip-On M6	2
1:05	R0208455-00	Connecting Base Weldment	1
1:06	R0205184-00	Socket Raised Head Screw With Collar, M8×25	6
1:07	R0201539-00	Socket Head Cap Screw, M4×35	2
1:08	R0201540-00	Spring Washer, Φ4	2
1:09	R0201541-00	Subplate	1
1:10	R0201542-00	Accelerator Sensor	1
1:11	R0201376-00	Screw, Torx T30 M6×20	4
1:12	R0202532-00	Spring Seat Assembly	1
1:13	R0201343-00	Compression Spring	1
1:14	R0200519-00	Nut, M8	2
1:15	R0201536-00	Rotating Shaft	1
1:16	R0208456-00	Dust Guard	1
1:17	R0201363-00	Customized Bolt	1
1:18	R0201362-00	Disc Spring	1
1:19	R0201358-00	Washer	1
1:20	R0201357-00	Control Arm Handle	1
1:21	R0201356-00	Nylon Pad	1
1:22	R0201353-00	Nylon Washer	2
1:23	R0200521-00	Locking Flange Nut, M10	1
1:24	R0201364-00	Swing Arm	1
1:25	R0201538-00	Damper	1
1:26	R0200534-00	Bolt, Hex With Washers M8×20	2
1:27	R0201352-00	Bracket	1
1:28	R0200513-00	Nut, M8	2
1:29	R0201350-00	Socket Head Cap Screw, M8×35	3

greenworks[®]

**Greenworks Tools
PO Box 1238
Mooresville, NC 28115**

TOLL-FREE HELPLINE: 1-855-345-3934